Piaggio desidera ringraziarla,

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze dirette all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che La convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il suo nuovo veicolo, e che potrà servirsene a lungo e con piena soddisfazione.

La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso deve essere consegnata al nuovo proprietario.

Piaggio would like to thank you

for choosing one of its products. We have drawn up this booklet to show you all features of our product. Please read the booklet carefully before using your vehicle. It includes information, suggestions and warnings regarding your vehicle. You will also be informed of features, details and devices that will prove the excellence of your choice. We believe that if you follow our suggestions you will soon tune in with your vehicle and use it for a long time at full satisfaction.

This booklet is an integral part of the vehicle, and upon sale, it should be transferred to the new owner.

APE 50



ISTRUZIONI

Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i Concessionari o Punti di Assistenza autorizzati PIAGGIO. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a Concessionari o Punti di Assistenza autorizzati PIAGGIO. Prima di usare il veicolo, leggete accuratamente questo manuale. Per la Vs. sicurezza e per prolungare la vita del veicolo, seguite le istruzioni del presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni può compromettere seriamente l'incolumità personale e danneggiare il veicolo.

INSTRUCTIONS

The instructions given in this booklet are intended to provide a clear, simple guide to using your scooter; details are also given of routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an **Authorised PIAGGIO Dealer or Service Centre**. The booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge: to carry out these operations refer to any **authorised PIAGGIO Dealer of Service Centre**. Read this booklet carefully before using your vehicle. Follow the instructions contained in this booklet for your personal safety and to ensure long-lasting use of your vehicle. Failure to observe these instructions may cause personal injury or damage to the vehicle.



Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



Failure to completely observe these instructions will result in serious risk of personal injury.



Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

Safeguarding the environment

Sections marked with this symbol indicate the correct use of the vehicle to prevent damaging the environment.



Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

I segnali indicati in questa pagina sono molto importanti, evidenziano parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree.

Vehicle intactness

The incomplete or non-observance of these regulations leads to the risk of serious damage to the vehicle and sometimes even the invalidity of the guarantee.

The signs indicated on this page are very important, they highlight the parts of the booklet that should be read with particular care. Each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics.

INDICE INDEX

| IDENTIFICAZIONE | 7 | IDENTIFICATION | . 7 |
|--|----|--------------------------------|------|
| Targhetta del costruttore | 8 | Manufacturer plate | . 8 |
| Numero di identificazione veicolo | 9 | Vehicle identification number | . 9 |
| Numero di identificazione motore | 10 | Engine identifications numbers | . 10 |
| Vista interna | 11 | Inside view | |
| Vista esterna | 12 | Outside view | . 12 |
| Vista laterale | 13 | Side view | 13 |
| CONSIGLI DI GUIDA | 15 | SAFE RIDING | . 15 |
| Per una guida sicura | 16 | Safe drive | . 16 |
| Gas di scarico motore | 17 | Engine exhaust gas | . 17 |
| Manutenzione | 18 | Maintenance | . 18 |
| Sistema di ventilazione | 20 | Ventilation system | . 20 |
| Periodo di rodaggio | 20 | Running-in period | 20 |
| USO DEL VEICOLO | | VEHICLE USE | |
| Controlli | 22 | Checks | . 22 |
| Rifornimenti | 23 | Refuelling | 23 |
| Prima di avviare il motore | 27 | Before starting the engine | . 27 |
| Avviamento motore | 27 | Engine start up | . 27 |
| Arresto motore | 30 | Stopping the engine | |
| Avviamento veicolo | 31 | Vehicle Start-up | . 31 |
| Difficoltà di avviamento | 31 | Starting difficulties | . 31 |
| Retromarcia | 33 | Gear position | 33 |
| SEDILI E CINTURE DI SICUREZZA | 37 | SEATS AND SAFETY BELTS | . 37 |
| Istruzioni per l'uso di cinture di sicurezza | 38 | Using the safety belts | 38 |
| Allacciamento cintura | | Fasting the safety belt | 40 |
| Regolazione cintura | 41 | Adjusting the safety belt | 41 |
| Slacciamento cintura | 42 | To release the safety belt | 42 |
| PLANCIA E COMANDI | 43 | INSTRUMENT PANEL AND CONTROLS | |
| Plancia strumenti | 44 | Dashboard | 44 |
| Comandi | 45 | Controls | 45 |
| Commutatore di avviamento | 48 | lanition switch | 48 |

| Presa accessori 12V | 49 |
|--|-----|
| MPIANTO ELETTRICO | 51 |
| N EMERGENZA | 55 |
| Sostituzione ruota | 56 |
| Rimozione ruota di scorta | 56 |
| Rimozione ruota | 57 |
| MANUTENZIONE | 65 |
| Livello liquido freni | 66 |
| Livello olio cambio | 68 |
| Livello olio differenziale | 70 |
| Livello liquido lavavetro | 72 |
| Manutenzione carrozzeria | 72 |
| Pulizia esterna | 72 |
| Filtro aria - Controllo e sostituzione | 74 |
| Candele - Controllo e sostituzione | 74 |
| Batteria - Controllo stato | 76 |
| Lampade | 78 |
| Sostituzione lampade | 78 |
| Fusibili | 81 |
| Regolazione proiettori | 84 |
| Pneumatici | 85 |
| Carburatore | 86 |
| Regolazione minimo e trasmissione acceleratore | 87 |
| Inattività del veicolo | 88 |
| Freni | 88 |
| Registrazione Freni | 88 |
| DATI TECNICI | 95 |
| Dati Veicolo | 96 |
| Dati Motore | |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTROLLI | 103 |
| Controlli periodici | 104 |
| Tabella di manutenzione programmata | 105 |
| • • | |

| 12V accessories socket | . 49 |
|--|-------|
| ELECTRICAL SYSTEM | . 51 |
| ELECTRICAL SYSTEM | . 52 |
| EMERGENCY | . 55 |
| Wheel replacement | . 56 |
| Spare wheel removal | . 56 |
| Removing the wheel | . 57 |
| MAINTENANCE | . 65 |
| Checking the brake fluid level | . 66 |
| Gear box oil level | . 68 |
| Differential-gear oil level | |
| Window washer fluid level | . 72 |
| Body maintenance | . 72 |
| Outside cleaning | |
| Checking and replacing the air cleaner element | . 74 |
| Checking and replacing the pre-heating plugs | . 74 |
| Checking the battery status | |
| Bulbs | . 78 |
| Replacing the lights | . 78 |
| Fuses | |
| Headlights adjustment | . 84 |
| Tyres | . 85 |
| Carburettor | . 86 |
| Idle speed and throttle transmission | . 87 |
| Periods of inactivity | . 88 |
| Freni | . 88 |
| Registrazione Freni | . 88 |
| TECHNICAL DATA | . 95 |
| Vehicle | . 96 |
| Engine | . 101 |
| SCHEDULED MAINTENANCE - CHECKS | . 103 |
| Checks | |
| Scheduled maintenance service | . 105 |
| | |

APE 50





Cap. 01
Identificazione
Chap. 01
Identification



Targhetta del costruttore (01_01, 01_02)

Ubicata sotto al sedile lato destro.

LEGENDA TARGHETTA DEL CO-STRUTTORE:

- 1. Costruttore del veicolo.
- 2. Numero di omologazione.
- 3. Numero Identificazione Veicolo V.I.N.
- **4.** Livello sonoro (dB) ai giri motore prescritti (Rpm).
- 5. Tipo motore.
- 6. Codice veicolo.
- 7. Stato di produzione.

PIAGGIO & C. SpA (**MORALHUM (PISHAME PERFECT STORM) (**MORALHUM (PISHAME PERFECT STORM) (**MORALHUM (PISHAME PERFECT STORM) (**OCCUPE (PISHE COCCUPE STORM) (**OCCUPE (PISHE COCCUPE STORM) (**OCCUPE STORM

TARGHETTA COLORE:

La presente targhetta colore indica:

- 1. Produttore verniciatura originale
- 2. Colore verniciatura
- 3. Codice verniciatura

Manufacturer plate (01_01, 01_02)

Ubicata sotto al sedile lato destro.

LEGENDA TARGHETTA DEL COST-RUTTORE:

- 1. Costruttore del veicolo.
- 2. Numero di omologazione.
- 3. Numero Identificazione Veicolo V.I.N.
- **4.** Livello sonoro (dB) ai giri motore prescritti (Rpm).
- **5.** Tipo motore.
- 6. Codice veicolo.
- 7. Stato di produzione.

TARGHETTA COLORE:

La presente targhetta colore indica:

- **1.** Produttore verniciatura originale
- 2. Colore verniciatura
- 3. Codice verniciatura





Numero di identificazione veicolo (01 03, 01 04)

Le matricole di identificazione sono costituite da un prefisso che identifica il tipo di veicolo e da un numero progressivo stampigliati sul telaio e sul motore. Essi devono essere sempre forniti alla richiesta di parti di ricambio.

Si consiglia di verificare la corrispondenza delle matricole stampigliate sul veicolo e sul motore con quelle riportate sui documenti del veicolo stesso.

Consigliamo di verificare la corrispondenza del prefisso e del numero stampigliato sul telaio con quello riportato sui documenti del veicolo stesso.

Il numero di identificazione del telaio è ubicato sul lato destro della traversa sotto il sedile.

ATTENZIONE



01 04

SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI IDENTIFICA-ZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUE-STRO DEL VEICOLO, ECC)

Vehicle identification number (01_03, 01_04)

Le matricole di identificazione sono costituite da un prefisso che identifica il tipo di veicolo e da un numero progressivo stampigliati sul telaio e sul motore. Essi devono essere sempre forniti alla richiesta di parti di ricambio.

Si consiglia di verificare la corrispondenza delle matricole stampigliate sul veicolo e sul motore con quelle riportate sui documenti del veicolo stesso.


Consigliamo di verificare la corrispondenza del prefisso e del numero stampigliato sul telaio con quello riportato sui documenti del veicolo stesso.

Il numero di identificazione del telaio è ubicato sul lato destro della traversa sotto il sedile.

CAUTION



BE REMINDED THAT ALTERING IDENTIFICATION REGISTRATION NUMBERS MAY LEAD TO SERIOUS PENAL SANCTIONS (IMPOUNDING OF THE VEHICLE. ETC.)

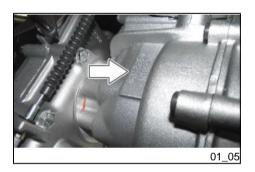

Numero di identificazione motore (01 05)

Consigliamo di verificare la corrispondenza del prefisso e del numero stampigliato sul motore con quello riportato sui documenti del veicolo stesso.

Il numero di identificazione è stampigliato sul lato sinistro del motore.

ATTENZIONE



SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI IDENTIFICA-ZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUE-STRO DEL VEICOLO, ECC)

Engine identifications numbers (01_05)

Consigliamo di verificare la corrispondenza del prefisso e del numero stampigliato sul motore con quello riportato sui documenti del veicolo stesso.

Il numero di identificazione è stampigliato sul lato sinistro del motore.

CAUTION



BE REMINDED THAT ALTERING IDENTIFICATION REGISTRATION NUMBERS MAY LEAD TO SERIOUS PENAL SANCTIONS (IMPOUNDING OF THE VEHICLE. ETC.)

NUMERO IDENTIFICAZIONE MOTORE

NUMERO IDENTIFICAZIONE MOTORE

PREFISSO MOTORE C801M *01001* PREFISSO MOTORE C801M *01001*







APE 50





Cap. 02 Consigli di guida Chap. 02 Safe riding



Per una guida sicura (02_01)

Qui di seguito riportiamo alcuni semplici consigli. che le permetteranno di utilizzare il suo veicolo nell'uso quotidiano con una guida più tranquilla e sicura.

- La vostra abilità e le vostre conoscenze meccaniche formano la base di una guida sicura. Quindi provate il veicolo in zone prive di traffico, finché non avete acquisito una buona conoscenza del veicolo stesso.
- Ricordarsi di indossare le cinture di sicurezza.
- GUIDATE SEMPRE ENTRO I LIMITI DELLE VOSTRE CAPACITÀ.
- Non estrarre mai la chiave di accensione con il veicolo in movimento! Il volante si bloccherebbe automaticamente alla prima sterzata.
- Su strade sconnesse ridurre la velocità, e quidare con prudenza.
- Non frenare a fondo sul bagnato. su sterrato o comunque su fondo stradale scivoloso.
- In discesa non tenere il cambio in posizione di folle: ridurre la velocità riducendo la pressione sull'acceleratore. Agevolare il rallentamento ricorrendo all'uso dei freni senza però sollecitarli a lungo, onde evitare pericolosi surriscaldamenti che ne provocherebbero una riduzione di efficienza. Scalare anche le marce per aumentare l'azione frenante del motore.

Safe drive (02_01)

Below are some suggestions for a safe drive and daily use of the vehicle.

- Your skills and mechanical knowledge are the basis for a safe drive. Test the vehicle in traffic-free areas, until you acquire a good knowledge of the same.
- Wear the safety belts.
- ALWAYS DRIVE WITHIN THE LIMITS OF YOUR CAPABILITIES.
- Never extract the ignition key when the vehicle is moving! The steering wheel would automatically lock up upon the first steering.
- Reduce speed on irregular roads and drive with caution.
- Do not brake thoroughly on wet, dug or slippery roads.
- On downhill roads, do not set the gearing to neutral, decrease speed by decreasing pressure on the accelerator pedal. Facilitate slowing down by braking, but do not brake for too long to prevent overheating, that may decrease efficiency. Shift down to increase the engine braking action.
- Make sure that load is evenly distributed on the platform, and never exceed the expected capacity.
- In uphill, shift down so as to always have a good amount of power.
- To regain speed quickly, for example while overtaking, shift down one gear to promptly have the necessary power.

- Porre attenzione affinché il carico sia uniformemente distribuito sul pianale, e a non superare le portate previste.
- Affrontando salite impegnative scalare la marcia in modo da poter disporre sempre di una buona dose di potenza.
- Per «riprendere» rapidamente, ad esempio in fase di sorpasso, scalare una marcia per disporre subito della potenza necessaria.
- Non scalare la marcia con il motore ad alto regime per evitare di logorarlo con dannosi fuori giri.
- Prima di affrontare una curva decelerare per tempo ed eventualmente passare ad una marcia inferiore.
- Non dimenticare che guidare in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di stupefacenti o di determinati medicinali può essere pericolosissimo per sé e per gli altri.

- Do not shift down when the engine is running too high, to prevent wearing it with harmful runaway.
- Before taking a curve, decelerate in time and shift down, if needed.
- Remember that driving when drunk, under the effect of drugs or some medicines can be very dangerous for yourself and for the others.



Gas di scarico motore (02 02)

Per evitare incidenti dovuti al gas di scarico, prendete le precauzioni indicate.

AVVERTENZA



 NON INALATE I GAS DI SCA-RICO. ESSI CONTENGONO OSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO, INCOLORE

Engine exhaust gas (02_02)

To avoid accidents due to exhaust fumes, take the following precautions.

WARNING



 DO NOT INHALE THE EX-HAUST FUMES. THEY CON-TAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS, COLOURLESS

- ED INODORE. L'INALAZIONE DI QUESTO GAS PUÒ PRO-VOCARE STATO DI INCO-SCIENZA O ANCHE LA MOR-TE.
- QUALORA SI SOSPETTI CHE
 I FUMI DI SCARICO POSSANO ESSERE ENTRATI NEL
 VEICOLO, RICERCARNE LA
 CAUSA ED ELIMINARE IMMEDIATAMENTE TALE CONDIZIONE. SE SI DEVE CONDURRE IL VEICOLO IN TALI
 CONDIZIONI, GUIDARE CON I
 FINESTRINI LATERALI COMPLETAMENTE APERTI.
- AND ODOURLESS GAS. IN-HALATION OF THIS GAS CAN CAUSE LOSS OF CON-SCIOUSNESS AND MAY EVEN BE FATAL.
- WHEN YOU SUSPECT THAT EXHAUST FUMES HAVE EN-TERED THE VEHICLE SEARCH FOR THE CAUSE AND ELIMINATE IT IMMEDI-ATELY. IF YOU HAVE TO DRIVE IN THESE CONDI-TIONS, DO SO WITH THE SIDE WINDOWS FULLY OPEN.

Manutenzione

Mantenere sempre l'impianto di scarico del motore, la carrozzeria del veicolo e l'impianto di ventilazione nelle loro corrette condizioni di funzionamento. Assicurarsi che nell'impianto di scarico non vi siano connessioni allentate o fori. Si raccomanda che l'impianto di scarico e la carrozzeria siano controllati da un Punto di Assistenza Autorizzato Piaggio nei seguenti casi:

- ogni volta che si avverte un cambiamento di suono allo scarico.
- ogni volta che il sistema di scarico risulti danneggiato o corroso.

Maintenance

Mantenere sempre l'impianto di scarico del motore, la carrozzeria del veicolo e l'impianto di ventilazione nelle loro corrette condizioni di funzionamento. Assicurarsi che nell'impianto di scarico non vi siano connessioni allentate o fori. Si raccomanda che l'impianto di scarico e la carrozzeria siano controllati da un **Punto di Assistenza Autorizzato Piaggio** nei seguenti casi:

- ogni volta che si avverte un cambiamento di suono allo scariro
- ogni volta che il sistema di scarico risulti danneggiato o corroso.
- ogni volta che si urta contro un oggetto.

ogni volta che si urta contro un oggetto.

ATTENZIONE



- SI RACCOMANDA INOLTRE
 DI NON FAR FUNZIONARE IL
 MOTORE A LUNGO QUANDO
 IL VEICOLO È PARCHEGGIATO O FERMO. C'È LA POSSIBILITÀ CHE I GAS DI SCARICO POSSANO ENTRARE NEL
 VEICOLO SIA PER CATTIVA
 MANUTENZIONE SIA PER
 DANNEGGIAMENTO DEI SISTEMA DI SCARICO.
- PRIMA DI AVVIARE IL MOTO-RE IN UN GARAGE OD IN AL-TRO AMBIENTE ANALOGO ACCERTARSI SEMPRE CHE DETTO LOCALE NON SIA CHIUSO ED ESEGUIRE ESCLUSIVAMENTE LE MA-NOVRE DI PARCHEGGIO.
- ASSICURARSI CHE NEVE OD ALTRI OGGETTI NON SI ACCUMULINO INTORNO AL TUBO TERMINALE DELLA MARMITTA AD EVITARE CHE I
 GAS DI SCARICO SI ACCUMULINO SOTTO LA CARROZZERIA DEL VEICOLO.

CAUTION



- IT IS ALSO RECOMMENDED
 NOT TO LEAVE THE ENGINE
 RUNNING WHEN THE VEHICLE IS STOPPED OR
 PARKED FOR LONG PERIODS OF TIME, AS THERE IS A
 POSSIBILITY THAT EXHAUST FUMES MAY ENTER
 THE VEHICLE DUE TO POOR
 MAINTENANCE OR TO A
 FAULT IN THE EXHAUST
 SYSTEM.
- BEFORE STARTING UP THE ENGINE INSIDE A GARAGE OR SIMILAR ENVIRONMENT, ALWAYS ENSURE THAT THE AREA IS NOT CLOSED AND PERFORM ONLY PARKING MANOEUVRES.
- ENSURE THE EXHAUST PIPE IS COMPLETELY FREE FROM SNOW OR OTHER DEBRIS IN ORDER TO PREVENT THE EXHAUST GASES FROM AC-CUMULATING UNDERNEATH THE BODY.



Sistema di ventilazione (02_03)

Per consentire all'impianto di ventilazione di funzionare correttamente, assicurarsi che la griglia della presa d'aria attigua ai coperchi dei proiettori, sia sempre libera da neve, foglie e altre ostruzioni.

Ventilation system (02_03)

To allow proper operation of the ventilation system, make sure that the air inlet grid close to the headlight cover is free from snow, leaves and other obstructions.



Periodo di rodaggio (02_04)

Si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni durante i primi 1.000 km per non compromettere le future prestazioni del veicolo:

- evitare di aprire completamente il das.
- evitare di viaggiare per lungo tempo a velocità costante, sia essa alta o bassa.
- evitare di effettuare fermate repentine eccetto in caso di emergenza, specialmente durante i primi 300 km.

Si raccomanda di non superare le velocità di seguito indicate:

- **1a** 7 km/h:
- 2a 13 km/h;
- 3a 18 km/h;
- 4a 28 km/h;

Running-in period (02 04)

Si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni durante i primi 1.000 km per non compromettere le future prestazioni del veicolo:

- evitare di aprire completamente il gas.
- evitare di viaggiare per lungo tempo a velocità costante, sia essa alta o bassa.
- evitare di effettuare fermate repentine eccetto in caso di emergenza, specialmente durante i primi 300 km.

Si raccomanda di non superare le velocità di seguito indicate:

- 1a 7 km/h:
- 2a 13 km/h;
- 3a 18 km/h;
- 4a 28 km/h;

APE 50





Cap. 03 Uso del veicolo Chap. 03 Vehicle use

က



03 01

Controlli (03 01)

Prima di mettere in servizio il veicolo verificare:

- Che i serbatoi benzina e olio siano riforniti.
- 2. Il livello del liquido freni.
- 3. Che i pneumatici siano gonfiati correttamente.
- Il funzionamento delle luci di posizione, del proiettore e degli indicatori di direzione.
- 5. Il funzionamento dei freni anteriore e posteriore.
- 6. Il livello dell'olio nel gruppo cambio.
- 7. Il livello dell'olio nel gruppo differenziale.
- 8. Il livello dell'acqua nel serbatoio del liquido lavavetro e l'orientamento del getto dell'acqua.

ATTENZIONE



LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI DE-VE ESSERE CONTROLLATA A FRED-DO.

Checks (03_01)

Prima di mettere in servizio il veicolo verificare:

- Che i serbatoi benzina e olio siano riforniti.
- 2. Il livello del liquido freni.
- 3. Che i pneumatici siano gonfiati correttamente.
- Il funzionamento delle luci di posizione, del proiettore e degli indicatori di direzione.
- 5. Il funzionamento dei freni anteriore e posteriore.
- Il livello dell'olio nel gruppo cambio.
- 7. Il livello dell'olio nel gruppo differenziale.
- Il livello dell'acqua nel serbatoio del liquido lavavetro e l'orientamento del getto dell'acqua.

CAUTION



TYRE PRESSURE SHOULD BE CHECKED WHEN TYRES ARE COLD.

PRESSIONE PNEUMATICI

PRESSIONE PNEUMATICI

Pressione pneumatico posteriore 3,0 bar

Pressione pneumatico posteriore

3 atm



Rifornimenti (03_02, 03_03, 03_04, 03_05, 03_06, 03_07)

SERBATOIO CARBURANTE:

Il serbatoio carburante si trova sul lato sinistro del veicolo.

Refuelling (03_02, 03_03, 03_04, 03_05, 03_06, 03_07)

SERBATOIO CARBURANTE:

Il serbatoio carburante si trova sul lato sinistro del veicolo.



Per aprire il tappo di rifornimento inserire la chiave in dotazione e ruotarla in senso antiorario, sfilare il tappo. Per aprire il tappo di rifornimento inserire la chiave in dotazione e ruotarla in senso antiorario, sfilare il tappo.

CARBURANTE

CARBURANTE

| Serbatoio carburante (riserva) | 10 litri (2 litri) | Serbatoio carburante (riserva) | 10 litri (2 litri) |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Carburante | (Benzina senza piombo) | Prescribed fuel: | unleaded gasoline |



Per chiudere riposizionare il tappo nella relativa sede quindi ruotare la chiave in senso orario ed estrarla.

ATTENZIONE



DURANTE IL RIFORNIMENTO, EVITA-RE CHE IL TAPPO VENGA A CONTAT-TO CON POLVERE O EVENTUALI IMPURITÀ.

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO BENZINA SPEGNERE IL MO-TORE. LA BENZINA È ESTREMAMEN-TE INFIAMMABILE. EVITARE DI FARE CADERE BENZINA SUL MOTORE CALDO. NON FUMARE E TENERE LONTANE LE FIAMME LIBERE: PERI-COLO DI INCENDIO. NON INALARE I VAPORI DI CARBURANTE.

ATTENZIONE





L'USO DEI TELEFONI CELLULARI DU-RANTE LE OPERAZIONI DI RIFORNI-MENTO BENZINA È ALTAMENTE PE-RICOLOSO, PUÒ PROVOCARE ESPLOSIONI O INCENDI. SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE AI RIFOR-

Per chiudere riposizionare il tappo nella relativa sede quindi ruotare la chiave in senso orario ed estrarla.

CAUTION



DURANTE IL RIFORNIMENTO, EVITARE CHE IL TAPPO VENGA A CONTATTO CON POLVERE O EVENTUALI IMPURITÀ.

CAUTION



PRIMA DI EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO BENZINA SPEGNERE IL MO-TORE. LA BENZINA È ESTREMA-MENTE INFIAMMABILE. EVITARE DI FARE CADERE BENZINA SUL MO-TORE CALDO. NON FUMARE E TEN-ERE LONTANE LE FIAMME LIBERE: PERICOLO DI INCENDIO. NON INA-LARE I VAPORI DI CARBURANTE.

CAUTION





L'USO DEI TELEFONI CELLULARI DU-RANTE LE OPERAZIONI DI RIFORNI-MENTO BENZINA È ALTAMENTE PERICOLOSO, PUÒ PROVOCARE ES-PLOSIONI O INCENDI. SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE AI RIFORNI-

NIMENTI DI CARBURANTE, VICINO A SOSTANZE CHIMICHE O INFIAMMA-BILI.

MENTI DI CARBURANTE, VICINO A SOSTANZE CHIMICHE O INFIAMMA-BILI.



SERBATOIO OLIO:

SERBATOIO OLIO:

Il serbatoio olio si trova sul lato destro del veicolo.

Il serbatoio olio si trova sul lato destro del veicolo.



Per aprire il tappo di rifornimento ruotarlo in senso antiorario.

Per aprire il tappo di rifornimento ruotarlo in senso antiorario.



Per chiudere riposizionare il tappo nella relativa sede quindi ruotarlo in senso orario.

ATTENZIONE



L'UTILIZZO DI OLII DIVERSI DA QUANTO RACCOMANDATO PUÒ PREGIUDICARE LA DURATA DEL MO-TORE.

Prodotti consigliati

AGIP CITY TEC 2T

Olio miscelatore per motori a 2 tempi Specifiche JASO FC, ISO-L-EGD

Caratteristiche tecniche

Serbatoio olio miscelatore (riserva)

2,0 litri (0,6 litri)

Per chiudere riposizionare il tappo nella relativa sede quindi ruotarlo in senso orario.

CAUTION



USING OTHER TYPES OF OIL CAN COMPROMISE ENGINE DURABILITY.

Recommended products

AGIP CITY TEC 2T

Oil mixer for 2-stroke engines JASO FC, ISO-L-EGD Specifications

Characteristic

Serbatoio olio miscelatore (riserva)

2,0 litri (0,6 litri)



Prima di avviare il motore (03 08)

Prima di avviare il veicolo verificare:

- che il freno a mano non sia inserito
- che la leva comando retromarcia sia in posizione "avanti" oppure "indietro", a seconda che si voglia procedere in avanti o in retromarcia.

Before starting the engine (03 08)

Prima di avviare il veicolo verificare:

- che il freno a mano non sia inserito
- che la leva comando retromarcia sia in posizione "avanti" oppure "indietro", a seconda che si voglia procedere in avanti o in retromarcia.



Avviamento motore (03_09, 03_10, 03_11, 03_12, 03_13, 03_14, 03_15)

Verificare che il rubinetto del carburante sia aperto assicurandosi di svitarlo completamente.

Engine start up (03_09, 03_10, 03_11, 03_12, 03_13, 03_14, 03_15)

Verificare che il rubinetto del carburante sia aperto assicurandosi di svitarlo completamente.



Accertarsi che il freno a mano sia inserito.

Accertarsi che il freno a mano sia inserito.



Verificare che il cambio sia in posizione di folle riscontrabile dalla posizione "N" sull'indicatore delle marce.

Verificare che il cambio sia in posizione di folle riscontrabile dalla posizione "N" sull'indicatore delle marce.



Ruotare la chiave in dotazione portando il commutatore in posizione "**ON**".

Ruotare la chiave in dotazione portando il commutatore in posizione "**ON**".



Mantenere la manopola dell'acceleratore al minimo.

Mantenere la manopola dell'acceleratore al minimo.



In caso di avviamento del motore a freddo tirare il pomello dello starter. Rilasciarlo qualche secondo dopo l'accensione del motore. In caso di avviamento del motore a freddo tirare il pomello dello starter. Rilasciarlo qualche secondo dopo l'accensione del motore.



Premere il pulsante di avviamento per qualche secondo fino all'avviamento del motore. Non insistere sul pulsante in caso di mancata accensione, consultare la procedura descritta nel paragrafo "Difficoltà di avviamento".

Premere il pulsante di avviamento per qualche secondo fino all'avviamento del motore. Non insistere sul pulsante in caso di mancata accensione, consultare la procedura descritta nel paragrafo "Difficoltà di avviamento".

AVVERTENZA





WARNING

NON AVVIARE IL MOTORE IN LOCALI CHIUSI PERCHÉ I GAS DI SCARICO SONO ALTAMENTE TOSSICI. EXHAUST GASES ARE TOXIC. DO NOT START THE ENGINE IN A CLOSED PLACE.



Arresto motore (03_16, 03_17)

Dopo aver arrestato il veicolo, prima di spegnere il motore portare il cambio in posizione di folle riconoscibile dalla posizione "N" sull'indicatore delle marce.

Stopping the engine (03_16, 03_17)

Dopo aver arrestato il veicolo, prima di spegnere il motore portare il cambio in posizione di folle riconoscibile dalla posizione "N" sull'indicatore delle marce.



Ruotare la chiave del commutatore in posizione "**OFF**".

Ruotare la chiave del commutatore in posizione "OFF".



03_18

Avviamento veicolo (03 18, 03 19)

Con il motore al minimo tirare la leva della frizione e ruotare la manopola del cambio in posizione di 1a velocità riconoscibile dalla posizione "1" sull'indicatore di marcia.

Vehicle Start-up (03 18, 03 19)

Con il motore al minimo tirare la leva della frizione e ruotare la manopola del cambio in posizione di 1a velocità riconoscibile dalla posizione "1" sull'indicatore di marcia.



Rilasciare lentamente la leva della frizione e contemporaneamente aumentare il numero di giri del motore agendo sulla manopola dell'acceleratore.

AVVERTENZA



NON AVVIARE IL MOTORE IN LOCALI CHIUSI PERCHÉ I GAS DI SCARICO SONO ALTAMENTE TOSSICI.

Rilasciare lentamente la leva della frizione e contemporaneamente aumentare il numero di giri del motore agendo sulla manopola dell'acceleratore.

WARNING



EXHAUST GASES ARE TOXIC. DO NOT START THE ENGINE IN A CLOSED PLACE.

Difficoltà di avviamento

In caso di difficoltà procedere come seque:

Motore ingolfato.

Chiudere il rubinetto della benzina, ruotare la chiave di avviamento in posizione «ON»; con starter chiuso dare pieno gas e azionare il pulsante di avviamento per

Starting difficulties

In caso di difficoltà procedere come seque:

Motore ingolfato.

Chiudere il rubinetto della benzina, ruotare la chiave di avviamento in posizione «ON»; con starter chiuso dare pieno gas e azionare il pulsante di avviamento per 5 - 6 volte; riaprire il rubinetto del carburante e, con chiave del commutatore in posizione «**ON**», agire sul pulsante di avviamento. In ogni caso non insistere con il motorino di avviamento inserito.

Inefficienza della batteria o del motorino di avviamento.

Utilizzare una batteria ausiliaria con caratteristiche equivalenti o di poco superiori a quelle della batteria originale.

Se fosse necessario avviare il motore a traino o a spinta, osservare i seguenti accorgimenti: inserire una marcia alta (2a o 3a), moderare la velocità a 20 km/h (anche in caso di discesa libera), rilasciare la leva della frizione in modo graduale. Prima di eseguire questa operazione, verificare la posizione della leva della retromarcia.

Se non si riesce ad avviare il veicolo neanche con la procedura precedentemente descritta, rivolgersi ad un **Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.** 5 - 6 volte; riaprire il rubinetto del carburante e, con chiave del commutatore in posizione «ON», agire sul pulsante di avviamento. In ogni caso non insistere con il motorino di avviamento inserito.

 Inefficienza della batteria o del motorino di avviamento.

Utilizzare una batteria ausiliaria con caratteristiche equivalenti o di poco superiori a quelle della batteria originale.

Se fosse necessario avviare il motore a traino o a spinta, osservare i seguenti accorgimenti: inserire una marcia alta (2a o 3a), moderare la velocità a 20 km/h (anche in caso di discesa libera), rilasciare la leva della frizione in modo graduale. Prima di eseguire questa operazione, verificare la posizione della leva della retromarcia.

Se non si riesce ad avviare il veicolo neanche con la procedura precedentemente descritta, rivolgersi ad un **Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.**

ATTENZIONE



NON SOLLECITARE MAI IL MOTORE A BASSA TEMPERATURA PER EVI-TARE POSSIBILI DANNI. DURANTE LA MARCIA IN DISCESA FARE AT-TENZIONE A NON SUPERARE MAI LA VELOCITA' MAX, ONDE EVITARE

CAUTION



NEVER STRESS THE ENGINE AT LOW TEMPERATURES IN ORDER TO AVOID POSSIBLE DAMAGE. WHEN DRIVING DOWNHILL, DO NOT EXCEED TOP SPEED OR THE ENGINE COULD BE DAMAGED BY PROLONGED OVERREVVING.

DANNEGGIAMENTI AL MOTORE PROVOCATI DA UN PROLUNGATO FUORIGIRI.

ATTENZIONE



 DOPO UN LUNGO PERCOR-SO, NON SPEGNERE IMME-DIATAMENTE IL MOTORE, MA LASCIARLO GIRARE AL MINIMO PER ALCUNI SECON-DI

CAUTION



AFTER A LONG JOURNEY ALLOW THE ENGINE TO RUN AT IDLE SPEED FOR A FEW SECONDS BEFORE SWITCHING IT OFF.



Retromarcia (03_20, 03_21, 03_22, 03_23, 03_24)

Per procedere con il veicolo in retromarcia operare come seque:

a veicolo fermo porre il cambio in posizione di folle riconoscibile dalla posizione "N" dell'indicatore delle marce tenendo il motore al minimo. Gear position (03_20, 03_21, 03_22, 03_23, 03_24)

Per procedere con il veicolo in retromarcia operare come seque:

a veicolo fermo porre il cambio in posizione di folle riconoscibile dalla posizione "N" dell'indicatore delle marce tenendo il motore al minimo.



Tirare indietro la leva della retromarcia fino all'innesto della retromarcia.

AVVERTENZA



INSERIRE LA RETROMARCIA CON IL VEICOLO COMPLETAMENTE FERMO. ALTRIMENTI IL CAMBIO POTREBBE DANNEGGIARSI.

Ingranare la 1a marcia riconoscibile dalla

posizione "1" dell'indicatore di marcia, ri-

lasciare lentamente la leva della frizione

e contemporanemente agire sulla mano-

pola dell'acceleratore in modo da avviare

Tirare indietro la leva della retromarcia fino all'innesto della retromarcia.

WARNING



ENGAGE REVERSE GEAR ONLY WHEN THE VEHICLE IS AT A STAND-STILL. OTHERWISE, THE GEARS COULD BE DAMAGED.



PRESTARE PARTICOLARE ATTEN-ZIONE DURANTE LA GUIDA IN RE-TROMARCIA PER EVITARE LA PER-DITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

Ingranare la 1a marcia riconoscibile dalla posizione "1" dell'indicatore di marcia, rilasciare lentamente la leva della frizione e contemporanemente agire sulla manopola dell'acceleratore in modo da avviare il veicolo in retromarcia.

AVVERTENZA

il veicolo in retromarcia.



WARNING

PRESTARE PARTICOLARE ATTEN-ZIONE DURANTE LA GUIDA IN RET-ROMARCIA PER EVITARE LA PERDI-TA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.





Per riprendere nuovamente la marcia in avanti arrestare il veicolo, portare il cambio in marcia folle e riportare in avanti fino a fine corsa la leva del comando retromarcia.

Per riprendere nuovamente la marcia in avanti arrestare il veicolo, portare il cambio in marcia folle e riportare in avanti fino a fine corsa la leva del comando retromarcia.

APE 50





Cap. 04
Sedili e cinture di
sicurezza
Chap. 04
Seats and safety
belts

Istruzioni per l'uso di cinture di sicurezza

Osservare i suggerimenti seguenti per un uso corretto delle cinture di sicurezza. L'inosservanza delle istruzioni seguenti può portare a gravi danni in caso di incidente o rotture improvvise. Controllare periodicamente il corretto funzionamento delle cinture di sicurezza. Qualora vengano trovate anomalie nel funzionamento, far effettuare un controllo presso un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.

Donne incinte: PIAGGIO raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza. Il tratto della cintura che avvolge la vita deve aderire strettamente al corpo, il più in basso possibile sulle anche, e non all'altezza della vita. Farsi consigliare dal proprio medico.

Persone con lesioni: PIAGGIO raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza. Farsi consigliare dal proprio medico.

AVVERTENZA



LE CINTURE DI SICUREZZA SONO PROGETTATE PER ESERCITARE LA PROPRIA AZIONE SULLA STRUTTU-RA OSSEA DEL CORPO, E DEBBONO ADERIRE, A SECONDA DEL TRATTO DI CINTURA, ALLA PARTE FRONTA-LE DELLA PELVI OD ALLA PELVI STESSA, AL TORACE ED ALLE SPAL-

Using the safety belts

Observe the following suggestions for using the seat belts correctly. Failure to follow these instructions may lead to severe injury in the event of an accident or sudden braking. Check the seat belts periodically to ensure proper functioning. If its operation appears faulty, have it checked at an **Authorised PIAGGIO Service Centre** immediately.

Pregnant women: PIAGGIO recommends using the seat belt. The waist height seat belt length should adhere snugly to your body as low as possible (on the hips) and not at your waist. Ask your doctor for advice.

Injured people: PIAGGIO recommends using the seat belt. Ask your doctor for advice.

WARNING



THE SAFETY BELTS ARE DESIGNED TO EXERT THEIR ACTION ON THE BONE STRUCTURE OF YOUR BODY. THE DIFFERENT BELT SECTIONS SHOULD FIT SNUGLY TO THE PELVIS, THE CHEST AND SHOULDERS. DO NOT WEAR THE LENGTH WHICH IS SUPPOSED TO FIT ON THE HIPS OVER THE ABDOMEN. THE SAFETY BELTS SHOULD BE ADJUSTED TO FIT SNUGLY AND SHOULD BE ADAPTED TO THE PERSON WEARING

LE: SI DEVE EVITARE DI INDOSSARE ALL'ALTEZZA DELL'ADDOME II TRATTO DI CINTURA DESTINATO A PASSARE SULLE ANCHE, LE CINTU-RE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE REGOLATE IN MODO DA NON AVER GIOCO. ADATTANDOLE AL PROFILO DELLA PERSONA. AFFINCHÉ POS-SANO OFFRIRE LA PROTEZIONE PER CUI SONO STATE PROGETTATE. LA PRESENZA DI GIOCO NELLA CINTU-RA RIDUCE ENORMEMENTE LA PRO-**TEZIONE DEL PASSEGGERO CHE LA** INDOSSA. PRESTARE ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LE CINTURE CHIUDENDO LE PORTIERE. PER PU-LIRE LE CINTURE (NON RIMUOVER-LE) UTILIZZARE SAPONE NEUTRO ED ACQUA, RISCIACQUARLA E LA-SCIARLA ASCIUGARE IN UN POSTO CALDO. PRESTARE ATTENZIONE A NON CONTAMINARE LE CINTURE CON PRODOTTI PER LA LUCIDATU-RA. OLIO. DETERGENTI ABRASIVI. PRODOTTI CHIMICI ED IN PARTICO-LARE ACIDI DELLA BATTERIA.

AVVERTENZA



DOPO UN GRAVE INCIDENTE, È ES-SENZIALE SOSTITUIRE L'INTERO GRUPPO ANCHE SE IL DANNO NON È EVIDENTE. NON INDOSSARE LE CIN-TURE SE SONO ATTORCIGLIATE. NON INDOSSARE MAI LA CINTURA

THEM. SO AS TO OFFER THE PRO-TECTION THEY ARE DESIGNED FOR. A LOOSE BELT WOULD CONSIDERA-BLY REDUCE PROTECTION TO THE PASSENGER WEARING IT. BE CARE-**FUL NOT TO DAMAGE BELTS WHEN** CLOSING THE DOORS. DO NOT RE-MOVE BELTS FOR CLEANING, WASH THEM WITH WATER AND NEUTRAL SOAP, RINSE AND LET DRY IN A WARM PLACE, PAY SPECIAL ATTEN-TION NOT TO DAMAGE THE SEAT BELTS WITH CLEANING PRODUCTS. ABRASIVE DETERGENTS. OIL. CHEMICAL AGENTS OR BATTERY **FLUIDS**


WARNING



AFTER A SEVERE ACCIDENT. IT IS **ESSENTIAL TO HAVE THE ENTIRE** SEAT BELT ASSEMBLY REPLACED. **EVEN IF IT MAY NOT APPEAR DAM-**AGED. DO NOT WEAR A TWISTED SEAT BELT. DO NOT WEAR THE SEAT BELT WITH THE SHOULDER LENGTH UNDER YOUR ARM OR BE-HIND YOUR BACK. DO NOT FASTEN THE SEAT BELT OVER HARD OR FRAGILE OBJECTS, SUCH AS GLASSES. JEWELLERY. PENS. KEYS. DO NOT WEAR THE SEAT BELT OVER VERY THICK CLOTHES, AS THIS MAY PREVENT IT FROM BE-

FACENDO PASSARE IL TRATTO DEL-LA SPALLA SOTTO IL BRACCIO OP-PURE DIETRO LA SCHIENA. NON ALLACCIARE LA CINTURA DI SICU-REZZA FACENDOLA PASSARE SO-PRA OGGETTI DALLA SUPERFICIE **DURA OPPURE SU OGGETTI FRAGI-**LI. PER ESEMPIO OCCHIALI. GIOIEL-LI. PENNE. CHIAVI. LA CINTURA DI SICUREZZA NON DEVE PASSARE SOPRA INDUMENTI TROPPO PESAN-TI, IN QUANTO QUESTI POTREBBE-RO IMPEDIRE IL CORRETTO POSI-ZIONAMENTO DELLA CINTURA, NON MODIFICARE NÉ SMONTARE IL GRUPPO. IN CASO DI INCIDENTE DI UNA CERTA ENTITÀ CONSIGLIAMO LA SOSTITUZIONE DELLA CINTURA PRESSO UN PUNTO DI ASSISTENZA **AUTORIZZATO PIAGGIO, ANCHE SE** IN APPARENZA NON RISULTA DAN-NEGGIATA.

ING POSITIONED CORRECTLY. DO NOT MODIFY OR DISASSEMBLE THE SEAT BELT ASSEMBLY. AFTER AN ACCIDENT OF A CERTAIN SEVERITY, WE RECOMMEND THAT YOU HAVE THE SEAT BELT WHICH WAS BEING WORN REPLACED AT AN AUTHORISED PIAGGIO SERVICE CENTRE, EVEN IF IT DOES NOT APPEAR DAMAGED.

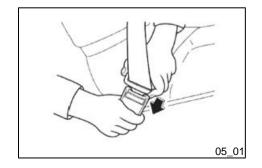

Allacciamento cintura (05_01)

Staccare la linguetta metallica dalla sua sede.

Inserire la linguetta metallica nella fibbia fino a sentire lo scatto di bloccaggio.

Fasting the safety belt (05_01)

Take the metal tongue from its housing.

Insert the metal tongue in the buckle until it clicks.

ATTENZIONE




PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI OTTIMALI DELLA CINTURA DI SICUREZZA, DOPO AVERE INSERITO LA LINGUETTA METALLICA NELLA FIBBIA, CONTROLLARE CHE SIA SALDAMENTE BLOCCATA E CHE LA CINTURA NON SIA ATTORCIGLIATA.

CAUTION



TO GUARANTEE THE OPTIMAL PERFORMANCE OF THE SEAT BELT, AFTER HAVING INSERTED THE METAL TONGUE INTO THE BUCKLE, CHECK IT IS SECURELY BLOCKED AND THE SEAT BELT IS NOT TWISTED.

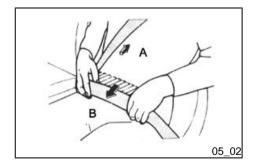

Regolazione cintura (05_02)

Posizionare la cintura il più in basso possibile sulle anche, e non all'altezza della vita.

Regolare la cintura di sicurezza in modo che sia possibile inserire il pugno tra la cintura ed il torace.

Mantenendo l'ancoraggio ad angolo retto con la cintura, tirare quest'ultima per allungarla od accorciarla.

A: posizione sbagliata

B: posizione corretta

Adjusting the safety belt (05_02)


Position the seat belt as low as possible on your hips and not at your waist.

Adjust the seat belt so that you can slide your fist between the belt and your chest.

Hold the anchoring at a right angle with respect to the belt and pull the belt to lengthen or shorten it.

A: wrong

B: right

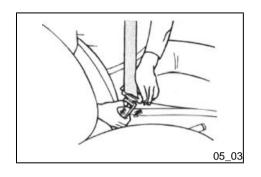

Slacciamento cintura (05_03)

Premere il pulsante di sganciamento. Inserire la linguetta metallica nella sua sede quando non viene utilizzata.

ATTENZIONE

PER PREVENIRE IL DANNEGGIA-MENTO DELLE CINTURE DI SICUREZ-ZA, VERIFICARE CHE NON RIMANGA-NO PIZZICATE TRA UNA PORTA E LA SCOCCA, OPPURE DIETRO LO SCHIENALE DEL SEDILE.

To release the safety belt (05_03)

Press the button. Insert the metal tongue in its housing when it is not in use.

CAUTION

TO PREVENT DAMAGING SEAT BELTS CHECK THEY DO NOT REMAIN PINCHED BETWEEN A DOOR AND THE CAR BODY, OR BEHIND THE SEAT BACK.

APE 50





Cap. 05
Plancia e
comandi
Chap. 05
Instrument panel
and controls




LEGENDA PLANCIA STRUMENTI:

- 1. Tachimetro.
- 2. Odometro.
- 3. Spia riserva olio miscelatore.
- 4. Spia indicatori di direzione.
- 5. Spia riserva carburante.
- **6.** Spia luci di posizione/anabbaglianti accese.



- 1. Tachimetro.
- 2. Odometro.
- 3. Spia riserva olio miscelatore.
- 4. Spia indicatori di direzione.
- 5. Spia riserva carburante.
- **6.** Spia luci di posizione/anabbaglianti accese.

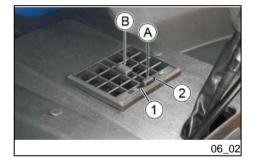

Comandi (06_02, 06_03, 06_04, 06_05, 06_06, 06_07)

Comando sbrinatore vetro/aerazione cabina

Cursore «A»:

- posizione 1 = Bocchetta aria chiusa (nero);
- posizione 2 = Bocchetta aria aperta (verde).

Cursore **«B»**: comando orientamento aria.

Controls (06_02, 06_03, 06_04, 06_05, 06_06, 06_07)

Comando sbrinatore vetro/aerazione cabina

Cursore «A»:

- posizione 1 = Bocchetta aria chiusa (nero);
- posizione 2 = Bocchetta aria aperta (verde).

Cursore **«B»**: comando orientamento aria.

GRUPPO PULSANTI DESTRO:

GRUPPO PULSANTI DESTRO:







INTERRUTTORE TERGICRISTALLO

Il pulsante ha tre posizioni:

- 1. Tergicristallo spento.
- 2. Tergicristallo acceso.
- 3. Azionamento lavavetro.

INTERRUTTORE TERGICRISTALLO

Il pulsante ha tre posizioni:

- 1. Tergicristallo spento.
- 2. Tergicristallo acceso.
- 3. Azionamento lavavetro.

INTERRUTTORE LUCI:

Il pulsante ha tre posizioni:

- 1. Luci spente.
- **2.** Luci di posizione anteriori e posteriori, luce plancia strumenti accese.
- **3.** Luci anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, luce plancia strumenti accese.

INTERRUTTORE LUCI:

Il pulsante ha tre posizioni:

- 1. Luci spente.
- **2.** Luci di posizione anteriori e posteriori, luce plancia strumenti accese.
- **3.** Luci anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, luce plancia strumenti accese.

PULSANTE DI AVVIAMENTO

PULSANTE DI AVVIAMENTO





GRUPPO PULSANTI SINISTRO:

COMMUTATORE LAMPEGGIATORI

Il commutatore lampeggiatori ha tre posizioni:

- 1. Lampeggiatori lato sinistro accesi.
- 2. Lampeggiatori spenti.
- 3. Lampeggiatori lato destro accesi.

GRUPPO PULSANTI SINISTRO:

COMMUTATORE LAMPEGGIATORI

Il commutatore lampeggiatori ha tre posizioni:

- 1. Lampeggiatori lato sinistro accesi.
- 2. Lampeggiatori spenti.
- 3. Lampeggiatori lato destro accesi.

PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO

PULSANTE AVVISATORE ACUSTICO



Commutatore di avviamento (06_08)

Commutatore a chiave "A"

LOCK = Accensione a massa, chiave estraibile, antifurto inserito.

OFF = Accensione a massa, chiave estraibile, antifurto disinserito.

ON = Posizione di predisposizione all'avviamento, antifurto disinserito, chiave non estraibile, funzionamento luci accensione check spia olio miscelatore.

Ignition switch (06_08)

Commutatore a chiave "A"

LOCK = Accensione a massa, chiave estraibile, antifurto inserito.

OFF = Accensione a massa, chiave estraibile, antifurto disinserito.

ON = Posizione di predisposizione all'avviamento, antifurto disinserito, chiave non estraibile, funzionamento luci accensione check spia olio miscelatore.

SU VERSIONE APE CROSS

P = Posizione di parcheggio accensione a massa, luci di posizione anteriori e posteriori accese, orologio illuminato e chiave estraibile.

Bloccaggio manubrio (antifurto): ruotare il manubrio a sinistra (fine corsa), girate la chiave in posizione «LOCK» ed estrarla.

Sbloccaggio manubrio: reinserire la chiave e ruotarla in posizione **«OFF»**.

AVVERTENZA



NON RUOTARE LA CHIAVE IN POSI-ZIONE «OFF» DURANTE LA MARCIA.

SU VERSIONE APE CROSS

P = Posizione di parcheggio accensione a massa, luci di posizione anteriori e posteriori accese, orologio illuminato e chiave estraibile.

Bloccaggio manubrio (antifurto): ruotare il manubrio a sinistra (fine corsa), girate la chiave in posizione «LOCK» ed estrarla.

Sbloccaggio manubrio: reinserire la chiave e ruotarla in posizione **«OFF»**.

WARNING



NON RUOTARE LA CHIAVE IN POSI-ZIONE «OFF» DURANTE LA MARCIA.



Presa accessori 12V (06_09)

È disponibile sulla plancia una presa accessori dove è possibile collegare dispositivi alimentati a 12V. Non caricare la presa oltre i 180W.

12V accessories socket (06_09)


È disponibile sulla plancia una presa accessori dove è possibile collegare dispositivi alimentati a 12V. Non caricare la presa oltre i 180W.

APE 50





Cap. 06 Impianto elettrico Chap. 06 Electrical system

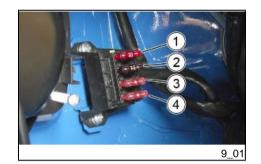

Impianto elettrico (9_01, 9_02)

I circuiti dell'impianto elettrico sono protetti da fusibili situati sotto la plancia sul lato sinistro del veicolo.

ATTENZIONE



NEGLI EVENTUALI INTERVENTI AL-L'IMPIANTO ELETTRICO, ASSICU-RARSI IN MODO PARTICOLARE DEL CORRETTO COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI CHE FANNO CAPO AL-LA CENTRALINA ELETTRONICA RI-SPETTANDO LE COLORAZIONI RI-PORTATE SULLA CENTRALINA STESSA.

NOTA BENE

I VEICOLI "CROSS" SONO DOTATI DI PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLA-ZIONE DELL' AUTORADIO (PLANCIA ALLOGGIAMENTO ALTOPARLANTI, ANTENNA RELATIVO CABLAGGIO).

Electrical system (9 01, 9 02)

I circuiti dell'impianto elettrico sono protetti da fusibili situati sotto la plancia sul lato sinistro del veicolo.

CAUTION



WHEN INTERVENING ON THE ELECTRICAL SYSTEM, MAKE ESPECIALLY SURE THAT THE WIRES LEADING TO THE ELECTRONIC CONTROL UNIT ARE CORRECTLY CONNECTED AND RESPECT THE COLOUR CODING GIVEN ON THE CONTROL UNIT.

N.B.

I VEICOLI "CROSS" SONO DOTATI DI PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLA-ZIONE DELL' AUTORADIO (PLANCIA ALLOGGIAMENTO ALTOPARLANTI, ANTENNA RELATIVO CABLAGGIO).

FUSIBILI FUSIBILI

Fusibile N.1 Capacità: 10 A Fusibile N.1 Capacità: 10 A

| | Circuiti protetti: Alimentazione batteria presa accessori 12V, plafoniera interna. | | Circuiti protetti: Alimentazione batteria presa accessori 12V, plafoniera interna. |
|---------------------------|--|--------------|---|
| Fusibile N.2 | Capacità: 7,5 A | Fusibile N.2 | Capacità: 7,5 A |
| | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave avviamento, tergicristallo, avvisatore acustico, luci stop, relè intermittenza, luci di direzione. | | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave avviamento, tergicristallo, avvisatore acustico, luci stop, relè intermittenza, luci di direzione. |
| | | | |
| Fusibile N.3 | Capacità: 4 A | Fusibile N.3 | Capacità: 4 A |
| Fusibile N.3 | Capacità: 4 A Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave proiettori. | Fusibile N.3 | Capacità: 4 A Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave proiettori. |
| Fusibile N.3 Fusibile N.4 | Circuiti protetti: Alimentazione | Fusibile N.3 | Circuiti protetti: Alimentazione |



L'impianto elettrico è provvisto di una batteria situata sotto al sedile sul lato destro del veicolo.

Qualora si rendesse necessario rimuovere la batteria dal suo alloggiamento per sostituzione o ricarica, scollegare prima il morsetto negativo e successivamente quello positivo. Disimpegnare la cinghia elastica dai ganci di fissaggio e rimuovere la batteria.

L'impianto elettrico è provvisto di una batteria situata sotto al sedile sul lato destro del veicolo.

Qualora si rendesse necessario rimuovere la batteria dal suo alloggiamento per sostituzione o ricarica, scollegare prima il morsetto negativo e successivamente quello positivo. Disimpegnare la cinghia elastica dai ganci di fissaggio e rimuovere la batteria.

ATTENZIONE



PER EVITARE DANNI ALL'IMPIANTO ELETTRICO, NON SCOLLEGARE MAI I CAVI CON MOTORE IN MOTO.

AVVERTENZA



LE BATTERIE ESAURITE SONO NO-CIVE PER L'AMBIENTE. LA RACCOL-TA E LO SMALTIMENTO DEVONO ESSERE EFFETTUATI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

Caratteristiche tecniche

Batteria:

12V 32Ah 150A

CAUTION



NEVER DISCONNECT THE BATTERY WHEN THE ENGINE IS RUNNING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL SYSTEM.

WARNING



USED BATTERIES ARE HARMFUL FOR THE ENVIRONMENT AND MUST BE COLLECTED AND DISPOSED OF IN COMPLIANCE WITH THE LAW.

Characteristic

Batteria:

12V 32Ah 150A

APE 50





Cap. 07 In emergenza Chap. 07 Emergency

Sostituzione ruota

Wheel replacement





Rimozione ruota di scorta (10_01, 10_02)

Ruota di scorta e cric

La ruota di scorta è posta sotto il pianale, lato destro; per liberarla, svitare il dado posto sulla staffa di sostegno della ruota stessa dopo aver sfilato la coppiglia. Il cric e la relativa asta sono poste all'interno dell'abitacolo sotto il sedile di guida.

ATTENZIONE





IL CRIC SERVE ESCLUSIVAMENTE PER LA SOSTITUZIONE DELLE RUO-TE. IN NESSUN CASO UTILIZZARE IL CRIC PER EFFETTUARE RIPARAZIO-NI SOTTO IL VEICOLO. IL NON COR-RETTO POSIZIONAMENTO DEL CRIC PUÒ PROVOCARE LA CADUTA DEL VEICOLO SOLLEVATO.

ATTENZIONE



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI ATTENENDOSI AI VALORI RIPORTATI NELLA SEZIONE: «MANUTENZIONE».

Spare wheel removal (10_01, 10_02)

Ruota di scorta e cric

La ruota di scorta è posta sotto il pianale, lato destro; per liberarla, svitare il dado posto sulla staffa di sostegno della ruota stessa dopo aver sfilato la coppiglia. Il cric e la relativa asta sono poste all'interno dell'abitacolo sotto il sedile di guida.

CAUTION





THE JACK CAN ONLY BE USED TO REPLACE THE WHEELS. NEVER USE THE JACK TO PERFORM REPAIRS UNDER THE VEHICLE. THE VEHICLE MAY FALL IF THE JACK IS NOT POSITIONED CORRECTLY


CAUTION



PERIODICALLY CHECK TYRE PRES-SURE ACCORDING TO THE VALUES GIVEN IN THE: «MAINTENANCE».

| Rimozione ruota (10_03, |
|-----------------------------|
| 10_04, 10_05, 10_06, 10_07, |
| 10_08, 10_09, 10_10, 10_11, |
| 10_12, 10_13, 10_14, 10_15, |
| 10_16) |

| Removing the wheel (10_03, |
|-----------------------------|
| 10_04, 10_05, 10_06, 10_07, |
| 10_08, 10_09, 10_10, 10_11, |
| 10_12, 10_13, 10_14, 10_15, |
| 10 16) |

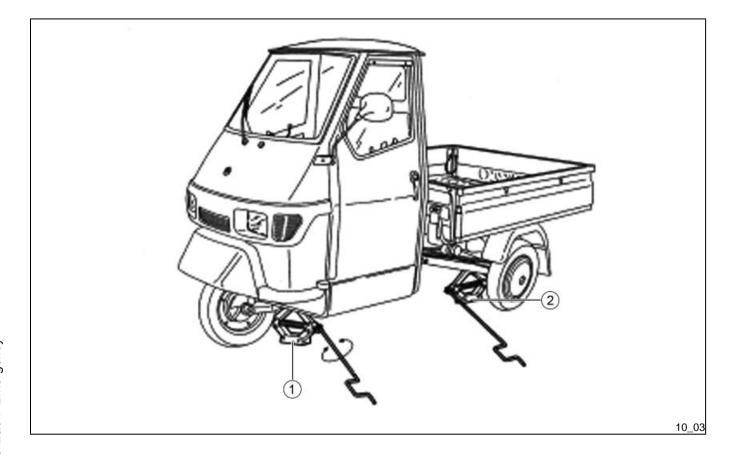

POSIZIONAMENTO CRIC

1. Punto di sollevamento anteriore.

POSIZIONAMENTO CRIC

1. Punto di sollevamento anteriore.

2. Punto di sollevamento posteriore.

2. Punto di sollevamento posteriore.



RIMOZIONE RUOTA POSTERIORE

Procedere alla rimozione della ruota posteriore operando come segue:

Fermare il veicolo in posizione tale da non costituire pericolo per il traffico e permetta di rimuovere la ruota agendo in sicurezza. Azionare il freno a mano.

RIMOZIONE RUOTA POSTERIORE

Procedere alla rimozione della ruota posteriore operando come segue:

Fermare il veicolo in posizione tale da non costituire pericolo per il traffico e permetta di rimuovere la ruota agendo in sicurezza. Azionare il freno a mano.



Posizionare il cric sotto al triangolo della sospensione facendo coincidere la nervatura del triangolo con la scanalutura del cric stesso. Posizionare il cric sotto al triangolo della sospensione facendo coincidere la nervatura del triangolo con la scanalutura del cric stesso.



Rimuovere preventivamente la coppa ruota. Mantenendo la ruota a terra allentare i dadi di fissaggio della ruota al mozzo. Rimuovere preventivamente la coppa ruota. Mantenendo la ruota a terra allentare i dadi di fissaggio della ruota al mozzo.



Ruotare in senso orario l'asta del cric fino quando la ruota da sostituire non risulti sollevata da terra di qualche centimetro e possa ruotare liberamente a mano. Ruotare in senso orario l'asta del cric fino quando la ruota da sostituire non risulti sollevata da terra di qualche centimetro e possa ruotare liberamente a mano.



Svitare completamente i dadi di fissaggio, quindi rimuovere la ruota.

Svitare completamente i dadi di fissagqio, quindi rimuovere la ruota.



Assicurarsi che la ruota di scorta sia, sulla superficie di contatto con il mozzo, pulita e priva di impurità che potrebbero causare un errato fissaggio dei dadi. Bloccare progressivamente i dadi di fissaggio dopo aver riabbassato il veicolo. Assicurarsi che la ruota di scorta sia, sulla superficie di contatto con il mozzo, pulita e priva di impurità che potrebbero causare un errato fissaggio dei dadi. Bloccare progressivamente i dadi di fissaggio dopo aver riabbassato il veicolo.



Montare la coppa della ruota facendola scattare nei appositi incastri.

ATTENZIONE



UN MONTAGGIO ERRATO DELLA COPPA RUOTA PUÒ CAUSARNE IL RELATIVO DISTACCO QUANDO IL VEICOLO È IN MARCIA. Montare la coppa della ruota facendola scattare nei appositi incastri.

CAUTION



UN MONTAGGIO ERRATO DELLA COPPA RUOTA PUÒ CAUSARNE IL RELATIVO DISTACCO QUANDO IL VEICOLO È IN MARCIA.



RIMOZIONE RUOTA ANTERIORE

Procedere alla rimozione della ruota anteriore operando come segue:

Fermare il veicolo in posizione tale da non costituire pericolo per il traffico e permetta di rimuovere la ruota agendo in sicurezza. Azionare il freno a mano.

RIMOZIONE RUOTA ANTERIORE

Procedere alla rimozione della ruota anteriore operando come segue:

Fermare il veicolo in posizione tale da non costituire pericolo per il traffico e permetta di rimuovere la ruota agendo in sicurezza. Azionare il freno a mano.



Rimuovere preventivamente la coppa ruota. Mantenendo la ruota a terra allentare i dadi di fissaggio della ruota al mozzo. Rimuovere preventivamente la coppa ruota. Mantenendo la ruota a terra allentare i dadi di fissaggio della ruota al mozzo.



Posizionare il cric sotto al longherone centrale facendo coincidere la nervatura del longherone con la scanalutura del cric stesso.

Posizionare il cric sotto al longherone centrale facendo coincidere la nervatura del longherone con la scanalutura del cric stesso.



Ruotare in senso orario l'asta del cric fino quando la ruota da sostituire non risulti sollevata da terra di qualche centimetro e possa ruotare liberamente a mano. Ruotare in senso orario l'asta del cric fino quando la ruota da sostituire non risulti sollevata da terra di qualche centimetro e possa ruotare liberamente a mano.



Svitare completamente i dadi di fissaggio, quindi rimuovere la ruota.

Svitare completamente i dadi di fissagaio, quindi rimuovere la ruota.



Assicurarsi che la ruota di scorta sia, sulla superficie di contatto con il mozzo, pulita e priva di impurità che potrebbero causare un errato fissaggio dei dadi. Bloccare progressivamente i dadi di fissaggio dopo aver riabbassato il veicolo. Assicurarsi che la ruota di scorta sia, sulla superficie di contatto con il mozzo, pulita e priva di impurità che potrebbero causare un errato fissaggio dei dadi. Bloccare progressivamente i dadi di fissaggio dopo aver riabbassato il veicolo.

Montare la coppa della ruota facendola scattare nei appositi incastri.

Montare la coppa della ruota facendola scattare nei appositi incastri.

ATTENZIONE



UN MONTAGGIO ERRATO DELLA COPPA RUOTA PUÒ CAUSARNE IL RELATIVO DISTACCO QUANDO IL VEICOLO È IN MARCIA.

CAUTION



UN MONTAGGIO ERRATO DELLA COPPA RUOTA PUÒ CAUSARNE IL RELATIVO DISTACCO QUANDO IL VEICOLO È IN MARCIA.

APE 50






Cap. 08
Manutenzione
Chap. 08
Maintenance

Livello liquido freni (11_01)

Il serbatoio del liquido freni posteriori è posizionato all'interno dell'abitacolo in prossimità del pedale del freno stesso. Per la verifica del livello procedere come segue:

- 1. arrestare il veicolo in piano;
- controllare che il livello dell'olio sia compreso tra 1 cm sotto la superficie del tappo «A» (livello MAX) e 1 cm sopra il fondo del serbatojo (livello MIN).

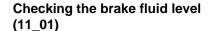

Il serbatoio del liquido freni posteriori è posizionato all'interno dell'abitacolo in prossimità del pedale del freno stesso. Per la verifica del livello procedere come segue:

- 1. arrestare il veicolo in piano;
- controllare che il livello dell'olio sia compreso tra 1 cm sotto la superficie del tappo «A» (livello MAX) e 1 cm sopra il fondo del serbatojo (livello MIN).



Nel caso in cui il livello risulti inferiore al minimo, rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO per effettuare un controllo accurato del sistema frenante.

Rabbocco liquido impianto frenante

Per il rabbocco del liquido svitare il tappo del serbatoio «A» e ripristinarne il livello.

In normali condizioni climatiche la sostituzione del liquido deve essere effettuata secondo quanto descritto nella tabella di manutenzione programmata.

Per effettuare questa operazione è richiesto l'intervento di persone specializzate, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO. Nel caso in cui il livello risulti inferiore al minimo, rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO per effettuare un controllo accurato del sistema frenante.

Rabbocco liquido impianto frenante

Per il rabbocco del liquido svitare il tappo del serbatojo «A» e ripristinarne il livello.

In normali condizioni climatiche la sostituzione del liquido deve essere effettuata secondo quanto descritto nella tabella di manutenzione programmata.

Per effettuare questa operazione è richiesto l'intervento di persone specializzate, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.

ATTENZIONE



UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LI-QUIDI PER FRENI CLASSIFICATI DOT 4.

AVVERTENZA



IL LIQUIDO DELL' IMPIANTO FRE-NANTE È PERICOLOSO: IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE LAVARE CON ACQUA.

ATTENZIONE



IL LIQUIDO DEL CIRCUITO FRENAN-TE HA UN ALTO POTERE CORROSI-VO. EVITARE CHE VENGA A CONTAT-TO CON LE PARTI VERNICIATE.

ATTENZIONE



IL LIQUIDO DELL'IMPIANTO FRENAN-TE È IGROSCOPICO, ASSORBE CIOÈ UMIDITÀ DALL'ARIA CIRCOSTANTE, SE L'UMIDITÀ CONTENUTA NEL LI-QUIDO FRENI SUPERA UN CERTO VALORE NE RISULTERÀ UNA FRE-NATA INEFFICIENTE. NON UTILIZZA-

CAUTION



ONLY USE DOT 4 CLASSIFIED BRAKE FLUIDS.

WARNING



IL LIQUIDO DELL' IMPIANTO FRE-NANTE È PERICOLOSO: IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE LAVARE CON ACQUA.

CAUTION



BRAKING CIRCUIT FLUID IS VERY CORROSIVE; AVOID CONTACT WITH PAINTED PARTS.

CAUTION



IL LIQUIDO DELL'IMPIANTO FRE-NANTE È IGROSCOPICO, ASSORBE CIOÈ UMIDITÀ DALL'ARIA CIRCOS-TANTE, SE L'UMIDITÀ CONTENUTA NEL LIQUIDO FRENI SUPERA UN CERTO VALORE NE RISULTERÀ UNA FRENATA INEFFICIENTE. NON UTI-LIZZARE MAI LIQUIDO PER FRENI

RE MAI LIQUIDO PER FRENI CONTE-NUTO IN CONTENITORI GIÀ APERTI O PARZIALMENTE USATI.

Prodotti consigliati

AGIP BRAKE 4

fluido freni FMVSS DOT 4

CONTENUTO IN CONTENITORI GIÀ APERTI O PARZIALMENTE USATI.

Recommended products

AGIP BRAKE FLUID DOT4


Brake fluid FMVSS DOT 4



Livello olio cambio (11_02, 11_03)

Per il controllo dell'olio cambio procedere come segue:

Svitare il tappo di ispezione, quindi verificare che il livello dell'olio giunga in corrispondenza alla filettatura del foro stesso.

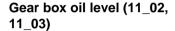

Per il controllo dell'olio cambio procedere come segue:

Svitare il tappo di ispezione, quindi verificare che il livello dell'olio giunga in corrispondenza alla filettatura del foro stesso.



Per la sostituzione dell'olio cambio procedere come segue:

Svitare il tappo di scarico olio; a scarico completato riavvitare il tappo.

Introdurre un po' di olio nuovo dal foro di carico, far girare il motore per alcuni secondi e vuotare nuovamente il carter.

Introdurre dal foro di carico l'olio nuovo fino a quando il livello dell'olio giunge in

Per la sostituzione dell'olio cambio procedere come seque:

Svitare il tappo di scarico olio; a scarico completato riavvitare il tappo.

Introdurre un po' di olio nuovo dal foro di carico, far girare il motore per alcuni secondi e vuotare nuovamente il carter.

Introdurre dal foro di carico l'olio nuovo fino a quando il livello dell'olio giunge in corrispondenza della filettatura del foro stesso.

corrispondenza della filettatura del foro stesso.

ATTENZIONE



ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE CALDO. FAR FUNZIONARE IL CAMBIO DEL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, ACCELERA IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E PUÒ DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI. ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE CALDO. FAR FUNZIONARE IL CAMBIO DEL VEICOLO CON

ATTENZIONE



UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI OLIO PUÒ COMPORTARNE LA FUORIUSCI-TA CON IL CONSEGUENTE IMBRAT-TAMENTO DEL MOTORE.

AVVERTENZA



L'OLIO ESAUSTO È NOCIVO PER L' AMBIENTE. PER LA SOSTITUZIONE DELL' OLIO CONSIGLIAMO DI RIVOL-GERSI AD UN PUNTO DI ASSISTENZA

CAUTION



ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE CALDO. FAR FUNZIONARE IL CAMBIO DEL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, ACCELERA IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E PUÒ DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI. ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE CALDO. FAR FUNZIONARE IL CAMBIO DEL VEICOLO CON

CAUTION



UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI OLIO PUÒ COMPORTARNE LA FUORIUSCI-TA CON IL CONSEGUENTE IMBRAT-TAMENTO DEL MOTORE.

WARNING



L'OLIO ESAUSTO È NOCIVO PER L'
AMBIENTE. PER LA SOSTITUZIONE
DELL' OLIO CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI AD UN PUNTO DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO PIAGGIO CHE È ATTREZZATO PER SMALTIRE OLII USATI NEL RISPETTO DELLA NATURA E
DELLE NORME VIGENTI.

AUTORIZZATO PIAGGIO CHE È ATTREZZATO PER SMALTIRE OLII USATI NEL RISPETTO DELLA NATURA E DELLE NORME VIGENTI.

Prodotti consigliati

AGIP ROTRA MP 80W-90

Olio differenziale SAE 80W-90, API GL-5

Caratteristiche tecniche

Olio cambio

(750 cm³)

Recommended products

AGIP ROTRA MP 80W-90

olio differenziale SAE 80W-90, API GL-5

Characteristic

Olio cambio

CAPACITÀ (con riserva): 750 cc



Livello olio differenziale (11 04, 11 05, 11 06)


Per il controllo del livello dell'olio differenziale procedere come segue:

Svitare il tappo di ispezione, pulire l'asta con uno straccio. Avvitarlo nuovamente fino a battuta.

Differential-gear oil level (11 04, 11 05, 11 06)

Per il controllo del livello dell'olio differenziale procedere come seque:

Svitare il tappo di ispezione, pulire l'asta con uno straccio. Avvitarlo nuovamente fino a battuta.

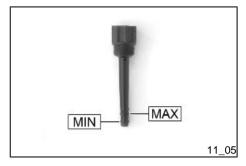

Svitare nuovamente il tappo e verificare che il livello dell'olio risulti compreso tra le posizioni di «MIN» e «MAX» segnate sull'asta.

Svitare nuovamente il tappo e verificare che il livello dell'olio risulti compreso tra le posizioni di **«MIN»** e **«MAX»** segnate sull'asta.



Per la sostituzione dell'olio differenziale procedere come seque:

Svitare il tappo di scarico dell'olio; a scarico completato riavvitare il tappo. Svitare il tappo di carico e introdurre circa 320 grammi di olio nuovo.

Prodotti consigliati

AGIP ROTRA MP 80W-90

Olio differenziale SAE 80W-90, API GL-5

Caratteristiche tecniche

Olio differenziale

(420 cm³)

Per la sostituzione dell'olio differenziale procedere come segue:

Svitare il tappo di scarico dell'olio; a scarico completato riavvitare il tappo. Svitare il tappo di carico e introdurre circa 320 grammi di olio nuovo.

Recommended products

AGIP ROTRA MP 80W-90

olio differenziale SAE 80W-90, API GL-5

Characteristic

Olio differenziale

CAPACITÀ (con riserva): 420 cc



Livello liquido lavavetro (11_07)

Il serbatoio liquido lavavetro è collocato all'interno dell'abitacolo sotto al sedile lato destro del veicolo.

Per il riempimento del serbatoio svitare il tappo, ripristinare il livello del liquido. Utilizzare liquido detergente specifico.

Window washer fluid level (11 07)

Il serbatoio liquido lavavetro è collocato all'interno dell'abitacolo sotto al sedile lato destro del veicolo.

Per il riempimento del serbatoio svitare il tappo, ripristinare il livello del liquido. Utilizzare liquido detergente specifico.

Manutenzione carrozzeria

Pulizia esterna

Si deve prima ammorbidire lo sporco e fango depositatosi sulle superfici verniciate, usando un getto di acqua a bassa pressione. Una volta ammorbiditi, fango sporcizia devono essere tolti con una spugna soffice per carrozzeria imbevuta in una soluzione di acqua e "shampoo" (2-4% di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, ed asciugare con pelle scamosciata.

Per la pulizia delle parti esterne del motore, servirsi di petrolio, pennelli e stracci.

Il petrolio è dannoso per la vernice.

Body maintenance

Outside cleaning

Si deve prima ammorbidire lo sporco e fango depositatosi sulle superfici verniciate, usando un getto di acqua a bassa pressione. Una volta ammorbiditi, fango sporcizia devono essere tolti con una spugna soffice per carrozzeria imbevuta in una soluzione di acqua e "shampoo" (2-4% di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondan-

temente con acqua, ed asciugare con pelle scamosciata.

Per la pulizia delle parti esterne del motore, servirsi di petrolio, pennelli e stracci.

Il petrolio è dannoso per la vernice.

Si ricorda che l'eventuale lucidatura con cere siliconiche deve essere sempre preceduta dal lavaggio. Si ricorda che l'eventuale lucidatura con cere siliconiche deve essere sempre preceduta dal lavaggio.

AVVERTENZA



I DETERSIVI INQUINANO LE ACQUE, PERTANTO IL LAVAGGIO VA EFFET-TUATO IN ZONE ATTREZZATE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DEI LIQUIDI IMPIEGATI PER IL LA-VAGGIO STESSO.

ATTENZIONE



NON ESEGUIRE MAI IL LAVAGGIO AL SOLE, SPECIALMENTE IN ESTATE. LO SHAMPOO, ASCIUGANDOSI SUL-LA CARROZZERIA CALDA PRIMA DEL RISCIACQUO, PUÒ CAUSARE DANNI ALLA VERNICE. NON USARE MAI STRACCI IMBEVUTI IN BENZINA O NAFTA PER IL LAVAGGIO DELLE SUPERFICI VERNICIATE O IN MATERIALE PLASTICO PER EVITARE LA PERDITA DELLA LORO BRILLANTEZZA.

WARNING



I DETERSIVI INQUINANO LE ACQUE, PERTANTO IL LAVAGGIO VA EFFET-TUATO IN ZONE ATTREZZATE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DEI LIQUIDI IMPIEGATI PER IL LAV-AGGIO STESSO.

CAUTION



NON ESEGUIRE MAI IL LAVAGGIO AL SOLE, SPECIALMENTE IN ESTATE. LO SHAMPOO, ASCIUGANDOSI SUL-LA CARROZZERIA CALDA PRIMA DEL RISCIACQUO, PUÒ CAUSARE DANNI ALLA VERNICE. NON USARE MAI STRACCI IMBEVUTI IN BENZINA O NAFTA PER IL LAVAGGIO DELLE SUPERFICI VERNICIATE O IN MATERIALE PLASTICO PER EVITARE LA PERDITA DELLA LORO BRILLANTEZZA.



Filtro aria - Controllo e sostituzione (11_08, 11_09)

Per accedere al filtro aria procedere come segue:

Svitare i dadi di fissaggio del coperchio filtro, quindi rimuovere il coperchio stesso.

Checking and replacing the air cleaner element (11_08, 11_09)

Per accedere al filtro aria procedere come segue:

Svitare i dadi di fissaggio del coperchio filtro, quindi rimuovere il coperchio stesso.



Estrarre gli elementi filtranti. Pulire gli elementi filtranti con solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità, asciugarlo completamente con un getto di aria compressa. Procedere al rimontaggio del filtro, seguendo l'ordine inverso delle operazioni.

Estrarre gli elementi filtranti. Pulire gli elementi filtranti con solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità, asciugarlo completamente con un getto di aria compressa. Procedere al rimontaggio del filtro, seguendo l'ordine inverso delle operazioni.



Candele - Controllo e sostituzione (11_10, 11_11, 11_12)

Per accedere alla candela procedere come segue:

Scollegare il cappuccio del cavo A.T. della candela.

Checking and replacing the pre-heating plugs (11_10, 11_11, 11_12)

Per accedere alla candela procedere come segue:

Scollegare il cappuccio del cavo A.T. della candela.





Svitare la candela servendosi della chiave in dotazione.

Svitare la candela servendosi della chiave in dotazione.

Controllare lo stato di usura e pulizia della candela e se necessario pulirla con benzina pura e spazzolino metallico. Verificare lo stato dell'isolante della candela, se si trovano crepe o rotture sostituire la candela.

Al rimontaggio imboccare la candela manualmente con la dovuta inclinazione, servirsi della chiave solo per il bloccaggio.

ATTENZIONE



11 12

LO SMONTAGGIO DELLA CANDELA DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE FREDDO. LA CANDELA DEVE ESSERE SOSTITUITA AGLI INTERVALLI DI TEMPO INDICATI NELLA TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. L' USO DI CANDELE CON GRADO TERMICO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO O CON FILET-

Controllare lo stato di usura e pulizia della candela e se necessario pulirla con benzina pura e spazzolino metallico. Verificare lo stato dell'isolante della candela, se si trovano crepe o rotture sostituire la candela.

Al rimontaggio imboccare la candela manualmente con la dovuta inclinazione, servirsi della chiave solo per il bloccaggio.

CAUTION



LO SMONTAGGIO DELLA CANDELA DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE FREDDO. LA CANDELA DEVE ESSERE SOSTITUITA AGLI INTERVALLI DI TEMPO INDICATI NELLA TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. L' USO DI CANDELE CON GRADO TERMICO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO O CON FILETTATURE IMPROPRIE PUÒ DANNEGGIARE GRAVEMENTE IL MOTORE.

TATURE IMPROPRIE PUÒ DANNEG-GIARE GRAVEMENTE IL MOTORE

Caratteristiche tecniche

Candele raccomandate

BOSCH W3AC

CHAMPION RL78C

NGK BR8HS

Characteristic

Candele raccomandate

BOSCH W3AC

CHAMPION RI 78C

NGK BR8HS



Batteria - Controllo stato (11_13, 11_14)

L'impianto elettrico è provvisto di una batteria situata sotto al sedile sul lato destro del veicolo.

Qualora si rendesse necessario rimuovere la batteria dal suo alloggiamento per sostituzione o ricarica, scollegare prima il morsetto negativo e successivamente quello positivo. Disimpegnare la cinghia elastica dai ganci di fissaggio e rimuovere la batteria.

ATTENZIONE



PER EVITARE DANNI ALL'IMPIANTO ELETTRICO, NON SCOLLEGARE MAI I CAVI CON MOTORE IN MOTO.

Checking the battery status (11_13, 11_14)

L'impianto elettrico è provvisto di una batteria situata sotto al sedile sul lato destro del veicolo.

Qualora si rendesse necessario rimuovere la batteria dal suo alloggiamento per sostituzione o ricarica, scollegare prima il morsetto negativo e successivamente quello positivo. Disimpegnare la cinghia elastica dai ganci di fissaggio e rimuovere la batteria.

CAUTION



NEVER DISCONNECT THE BATTERY WHEN THE ENGINE IS RUNNING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL SYSTEM.

AVVERTENZA



LE BATTERIE ESAURITE SONO NO-CIVE PER L'AMBIENTE. LA RACCOL-TA E LO SMALTIMENTO DEVONO ESSERE EFFETTUATI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

Caratteristiche tecniche

Batteria:

12V 32Ah 150A

La batteria è il dispositivo elettrico che richiede la più assidua sorveglianza e la più diligente manutenzione. Le principali norme di manutenzione da effettuare sono le sequenti:

MESSA IN SERVIZIO DI UNA BATTE-RIA NUOVA

Accertarsi del corretto collegamento dei morsetti.

ATTENZIONE



NON INVERTIRE LE POLARITÀ: PERI-COLO DI CORTOCIRCUITO E DI AVA-RIE AI DISPOSITIVI ELETTRICI.

WARNING



USED BATTERIES ARE HARMFUL FOR THE ENVIRONMENT AND MUST BE COLLECTED AND DISPOSED OF IN COMPLIANCE WITH THE LAW.

Characteristic

Batteria:

12V 32Ah 150A

La batteria è il dispositivo elettrico che richiede la più assidua sorveglianza e la più diligente manutenzione. Le principali norme di manutenzione da effettuare sono le sequenti:

MESSA IN SERVIZIO DI UNA BATTE-RIA NUOVA

Accertarsi del corretto collegamento dei morsetti.

CAUTION



DO NOT INVERT THE POLARITIES: DANGER OF SHORT-CIRCUIT AND



FAULTS IN THE ELECTRICAL DEVICES.

I UNGA INATTIVITÀ

In caso di lunga inattività del veicolo, è necessario procedere periodicamente alla ricarica della batteria, tenendo presente che nell'arco di circa tre mesi la batteria tende a scaricarsi completamente. In caso si smontaggio della batteria, accertarsi al rimontaggio del corretto collegamento dei morsetti.

LUNGA INATTIVITÀ

In caso di lunga inattività del veicolo, è necessario procedere periodicamente alla ricarica della batteria, tenendo presente che nell'arco di circa tre mesi la batteria tende a scaricarsi completamente. In caso si smontaggio della batteria, accertarsi al rimontaggio del corretto collegamento dei morsetti.

Lampade

11 16)

Sostituzione lampade

Proiettore anteriore (11_15,

Per sostituire le lampade dei proiettori anteriori, procedere come segue:

Svitare le viti di fissaggio del coperchio del proiettore.


Bulbs


Replacing the lights

Headlight (11_15, 11_16)

Per sostituire le lampade dei proiettori anteriori, procedere come segue:

Svitare le viti di fissaggio del coperchio del proiettore.

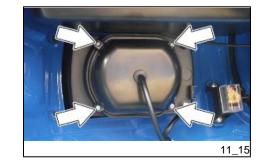

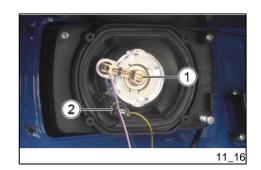

Per estrarre la lampada delle luci anabbaglianti ruotare verso il basso la molletta di tenuta "1".

Per estrarre la lampada delle luci di posizione afferrare il portalampada "2" e tirarlo delicatamente.

ATTENZIONE



AFFERRARE SALDAMENTE IL PORTALAMPADA, NON TIRARE DIRETTA-MENTE I CAVI ELETTRICI. Per estrarre la lampada delle luci anabbaglianti ruotare verso il basso la molletta di tenuta "1".

Per estrarre la lampada delle luci di posizione afferrare il portalampada "2" e tirarlo delicatamente.

CAUTION



AFFERRARE SALDAMENTE IL POR-TALAMPADA, NON TIRARE DIRETTA-MENTE I CAVI ELETTRICI.



Indicatori direzione anteriori (11 17, 11 18)

Per sostituire le lampade degli indicatori di direzione, procedere come segue:

Svitare le viti di fissaggio del trasparente in plastica.

Front direction indicator (11_17, 11_18)


Per sostituire le lampade degli indicatori di direzione, procedere come segue:

Svitare le viti di fissaggio del trasparente in plastica.



Premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada per estrarla.

Premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada per estrarla.

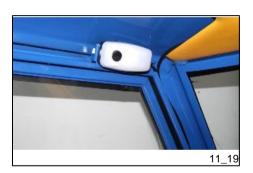


Luce interna anteriore (11_19)

La cabina è dotata di una luce di cortesia collocata sopra lo sportello sinistro, il cui interruttore è posto sulla plafoniera stessa. Essendo una luce a LED non necessita di manutenzione.

Front inside light (11 19)

La cabina è dotata di una luce di cortesia collocata sopra lo sportello sinistro, il cui interruttore è posto sulla plafoniera stessa. Essendo una luce a LED non necessita di manutenzione.

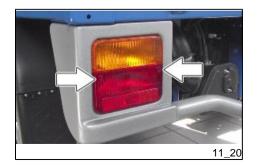

Luci posteriori (11_20, 11_21)

Per sostituire le lampade degli indicatori di direzione, luci stop e luci di posizione, procedere come seque:

Rimuovere il trasparente in plastica svitando le viti di fissaggio.

Tail lights (11_20, 11_21)

Per sostituire le lampade degli indicatori di direzione, luci stop e luci di posizione, procedere come segue:

Rimuovere il trasparente in plastica svitando le viti di fissaggio.



Per sostituire la lampada degli indicatori di direzione premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "1".


Per sostituire la lampada delle luci stop premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "2".

Per sostituire la lampada della luce di posizione premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "3".

Per sostituire la lampada degli indicatori di direzione premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "1".

Per sostituire la lampada delle luci stop premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "2".

Per sostituire la lampada della luce di posizione premere leggermente e ruotare in senso antiorario la lampada "3".

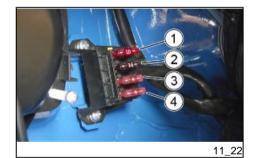

Fusibili (11 22)

I circuiti dell'impianto elettrico sono protetti da fusibili situati sotto la plancia sul lato sinistro del veicolo.

ATTENZIONE



NEGLI EVENTUALI INTERVENTI AL-L'IMPIANTO ELETTRICO, ASSICU-RARSI IN MODO PARTICOLARE DEL CORRETTO COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI CHE FANNO CAPO AL-LA CENTRALINA ELETTRONICA RI-SPETTANDO LE COLORAZIONI RI-PORTATE SULLA CENTRALINA STESSA.

NOTA BENE

I VEICOLI "CROSS" SONO DOTATI DI PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLA-ZIONE DELL' AUTORADIO (PLANCIA

Fuses (11_22)

I circuiti dell'impianto elettrico sono protetti da fusibili situati sotto la plancia sul lato sinistro del veicolo.

CAUTION



WHEN INTERVENING ON THE ELECTRICAL SYSTEM, MAKE ESPECIALLY SURE THAT THE WIRES LEADING TO THE ELECTRONIC CONTROL UNIT ARE CORRECTLY CONNECTED AND RESPECT THE COLOUR CODING GIVEN ON THE CONTROL UNIT.

N.B.

I VEICOLI "CROSS" SONO DOTATI DI PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLA-ZIONE DELL' AUTORADIO (PLANCIA

| <u>FUSIBILI</u> | | <u>FUS</u> | <u>SIBILI</u> |
|-----------------|--|--------------|--|
| Fusibile N.1 | Capacità: 10 A | Fusibile N.1 | Capacità: 10 A |
| | Circuiti protetti: Alimentazione batteria presa accessori 12V, plafoniera interna. | | Circuiti protetti: Alimentazione batteria presa accessori 12V, plafoniera interna. |
| Fusibile N.2 | Capacità: 7,5 A | Fusibile N.2 | Capacità: 7,5 A |
| | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave avviamento, tergicristallo, avvisatore acustico, luci stop, relè intermittenza, luci di direzione. | | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave avviamento, tergicristallo, avvisatore acustico, luci stop, relè intermittenza, luci di direzione. |
| Fusibile N.3 | Capacità: 4 A | Fusibile N.3 | Capacità: 4 A |
| | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave proiettori. | | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave proiettori. |
| Fusibile N.4 | Capacità: 4 A | Fusibile N.4 | Capacità: 4 A |
| | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave illuminazione esterna e illuminazione presa accessori 12V. | | Circuiti protetti: Alimentazione sotto chiave illuminazione esterna e illuminazione presa accessori 12V. |

ATTENZIONE



PRIMA DI SOSTITUIRE IL FUSIBILE INTERROTTO RICERCARE ED ELIMINA-RE IL GUASTO CHE NE HA PROVOCATO L' INTERRUZIONE. NON TENTARE MAI DI SOSTITUIRE UN FUSIBILE UTILIZZANDO MATERIALE DIVERSO (AD ESEMPIO UN PEZZO DI FILO ELETTRICO) O UN FUSIBILE DI AMPERAGGIO MAGGIORE DEL PREVISTO.

ATTENZIONE



VOLENDO INSTALLARE A BORDO IM-PIANTI AGGIUNTIVI (ES.:LUCI SUP-PLEMENTARI) SI EVIDENZIA IL FAT-TO CHE DERIVAZIONI IMPROPRIE SU CONNESSIONI DEL CABLAGGIO ELETTRICO POTREBBERO CAUSA-RE DANNI ALL' IMPIANTO STESSO PER CUI CONSIGLIAMO DI RIVOL-GERSI AD UN PUNTO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIAGGIO.

CAUTION




PRIMA DI SOSTITUIRE IL FUSIBILE INTERROTTO RICERCARE ED ELIMINARE IL GUASTO CHE NE HA PROVOCATO L' INTERRUZIONE. NON TENTARE MAI DI SOSTITUIRE UN FUSIBILE UTILIZZANDO MATERIALE DIVERSO (AD ESEMPIO UN PEZZO DI FILO ELETTRICO) O UN FUSIBILE DI AMPERAGGIO MAGGIORE DEL PREVISTO.

CAUTION



VOLENDO INSTALLARE A BORDO IM-PIANTI AGGIUNTIVI (ES.:LUCI SUP-PLEMENTARI) SI EVIDENZIA IL FAT-TO CHE DERIVAZIONI IMPROPRIE SU CONNESSIONI DEL CABLAGGIO ELETTRICO POTREBBERO CAU-SARE DANNI ALL'IMPIANTO STESSO PER CUI CONSIGLIAMO DI RIVOL-GERSI AD UN PUNTO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIAGGIO.

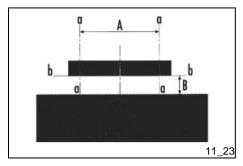



Regolazione proiettori (11_23, 11_24)

Procedere come segue:

- porre il veicolo in condizioni di utilizzo, senza carico, con pneumatici gonfiati alla pressione prescritta su terreno piano a 10 m. di distanza da uno schermo bianco situato in penombra. Assicurarsi che l'asse del veicolo sia perpendicolare allo schermo:
- tracciare sullo schermo due linee verticali "a-a" alla distanza
 «A» corrispondente all'interasse dei proiettori. Tracciare una linea orizzontale "b-b" la cui altezza «B» da terra corrisponda all'altezza da terra del centro dei proiettori moltiplicata per 0,9;
- 3. avviare il motore e bloccare la manopola del gas a circa 1/3 della sua corsa, accendere i proiettori, inserire il fascio luminoso anabbagliante e orientarlo in modo che la linea di demarcazione orizzontale tra la zona scura ed illuminata non cada al di sopra della linea orizzontale "b-b" tracciata sullo schermo:
- in caso contrario regolare il proiettore agendo sulle due viti «A» che permettono di correggere eventuali alterazioni del fascio luminoso.

Headlights adjustment (11_23, 11_24)

Procedere come segue:

- porre il veicolo in condizioni di utilizzo, senza carico, con pneumatici gonfiati alla pressione prescritta su terreno piano a 10 m. di distanza da uno schermo bianco situato in penombra. Assicurarsi che l'asse del veicolo sia perpendicolare allo schermo:
- tracciare sullo schermo due linee verticali "a-a" alla distanza «A» corrispondente all'interasse dei proiettori. Tracciare una linea orizzontale "b-b" la cui altezza «B» da terra corrisponda all'altezza da terra del centro dei proiettori moltiplicata per 0.9:
- avviare il motore e bloccare la manopola del gas a circa 1/3 della sua corsa, accendere i proiettori, inserire il fascio luminoso anabbagliante e orientarlo in modo che la linea di demarcazione orizzontale tra la zona scura ed illuminata non cada al di sopra della linea orizzontale "b-b" tracciata sullo schermo;
- in caso contrario regolare il proiettore agendo sulle due viti «A» che permettono di correggere eventuali alterazioni del fascio luminoso.

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE DI ORIENTAMENTO PROIETTORE, CONTROLLARE CHE I PNEUMATICI SIANO GONFIATI ALLE PRESSIONI INDICATE.

CAUTION



BEFORE CARRYING OUT THE OPERATION FOR HEADLIGHTS AIMING, CHECK THAT THE TYRES ARE INFLATED TO THE INDICATED PRESSURES.



Pneumatici (11 25)

- Controllare periodicamente la pressione di ciascun pneumatico.
- I pneumatici sono muniti di indicatore di usura, per cui la sostituzione deve essere effettuata non appena tali indicatori si rendono visibili sul battistrada.
- Controllare anche che i pneumatici non presentino tagli sui fianchi o un'irregolare usura del battistrada; in tal caso rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assitenza Autorizzato Piaggio.

Tyres (11_25)

- Controllare periodicamente la pressione di ciascun pneumatico.
- I pneumatici sono muniti di indicatore di usura, per cui la sostituzione deve essere effettuata non appena tali indicatori si rendono visibili sul battistrada.
- Controllare anche che i pneumatici non presentino tagli sui fianchi o un'irregolare usura del battistrada; in tal caso rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assitenza Autorizzato Piaggio.

CAUTION



PER LEGGE LO SPESSORE DEL BAT-TISTRADA DEL PNEUMATICO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 1 MM. ATTENZIONE



CAUTION



PER LEGGE LO SPESSORE DEL BAT-TISTRADA DEL PNEUMATICO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 1 MM.

ATTENZIONE



LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI DE-VE ESSERE CONTROLLATA A FRED-DO. UN' ERRATA PRESSIONE PRO-VOCA UN' ANORMALE USURA DEI PNEUMATICI E RENDE PERICOLOSA LA GUIDA. LA PRESSIONE DEI PNEUMATICI DEVE ESSERE CONTROLLATA A FREDDO. UN' ERRATA PRESSIONE PROVOCA UN' ANORMALE USURA DEI PNEUMATICI E RENDE PERICO-LOSA LA GUIDA.


PRESSIONE PNEUMATICI

PRESSIONE PNEUMATICI

| Pressione pneumatico posteriore | 3,0 bar | Pressione pneumatico posteriore | 3 atm |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| Pressione pneumatico anteriore | 2,0 bar | Pressione pneumatico anteriore | 2 atm |

Carburatore

Carburettor

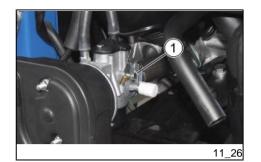

Regolazione minimo e trasmissione acceleratore (11 26)

Per la regolazione del minimo procedere come segue:

Avviare il motore quindi avvitare o svitare la vite "1" per la regolazione del minimo fino ad ottenere il regime minimo prescritto. Se la regolazione risultasse difficoltosa rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.

ATTENZIONE



LA REGOLAZIONE DEL MINIMO DEVE ESSERE EFFETTUATA A MOTORE BEN CALDO. PRIMA DI PROCEDERE ACCERTARSI CHE IL COMANDO ACCELLERATORE ABBIA IL GIOCO PRESCRITTO. IN CASO DI NECESSITÀ DI REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA TRASMISSIONE COMANDO GAS, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO O UN PUNTO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIAGGIO.

Caratteristiche tecniche

Minimo motore

circa 1300 ± 100 g/min

Idle speed and throttle transmission (11_26)

Per la regolazione del minimo procedere come segue:

Avviare il motore quindi avvitare o svitare la vite "1" per la regolazione del minimo fino ad ottenere il regime minimo prescritto. Se la regolazione risultasse difficoltosa rivolgersi ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.

CAUTION



LA REGOLAZIONE DEL MINIMO DEVE ESSERE EFFETTUATA A MOTORE BEN CALDO. PRIMA DI PROCEDERE ACCERTARSI CHE IL COMANDO ACCELLERATORE ABBIA IL GIOCO PRESCRITTO. IN CASO DI NECESSITÀ DI REGOLAZIONE DEL GIOCO DELLA TRASMISSIONE COMANDO GAS, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO O UN PUNTO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIAGGIO.

Characteristic

Minimo motore

circa 1300 ± 100 g/min

Inattività del veicolo

Si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

- 1. pulizia generale del veicolo;
- a motore fermo e con pistone al punto morto inferiore, smontare la candela, immettere dal relativo foro 10÷15 cc. di olio. Azionare quindi 3-4 volte il pulsante di avviamento motore, facendo compiere lentamente qualche giro al motore e rimontare la candela;
- scaricare il carburante dal serbatoio, coprire con grasso antiruggine le parti metalliche non verniciate:
- per la batteria seguire le norme riportate nel capitolo: "La manutenzione".

Periods of inactivity

Si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

- 1. pulizia generale del veicolo;
- a motore fermo e con pistone al punto morto inferiore, smontare la candela, immettere dal relativo foro 10÷15 cc. di olio. Azionare quindi 3-4 volte il pulsante di avviamento motore, facendo compiere lentamente qualche giro al motore e rimontare la candela:
- scaricare il carburante dal serbatoio, coprire con grasso antiruggine le parti metalliche non verniciate:
- per la batteria seguire le norme riportate nel capitolo: "La manutenzione".

Freni

Registrazione Freni (11_27, 11_28, 11_29, 11_30, 11_31)

ATTENZIONE





PER LE REGISTRAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO FRENANTE È CONSI-

Freni

Registrazione Freni (11_27, 11_28, 11_29, 11_30, 11_31)

CAUTION





FOR ADJUSTMENTS RELATING TO THE BRAKING SYSTEM, WE RECOM-

GLIABILE RIVOLGERSI AD UN PUN-TO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PIAGGIO.

MEND CONTACTING AN AUTHORISED PIAGGIO SERVICE CENTRE.



FRENO A TAMBURO ANTERIORE

Ruotare il registro sulla ruota anteriore in senso orario per recuperare l'eventuale gioco eccessivo della leva freno anteriore dovuto all'usura. Verificare che, con la leva a riposo, la ruota giri liberamente.

FRENO A TAMBURO ANTERIORE

Ruotare il registro sulla ruota anteriore in senso orario per recuperare l'eventuale gioco eccessivo della leva freno anteriore dovuto all'usura. Verificare che, con la leva a riposo, la ruota giri liberamente.



PEDALE FRENO POSTERIORE

Durante l'utilizzo si può notare un leggero allungamento della corsa del pedale del freno posteriore dovuto alla normale usura delle ganasce.

PEDALE FRENO POSTERIORE

Durante l'utilizzo si può notare un leggero allungamento della corsa del pedale del freno posteriore dovuto alla normale usura delle ganasce.



Per recuperare il gioco procedere come segue:

- Allentare il dado di bloccaggio "1".
- Avvitare la vite di regolazione "2" per accorciare la corsa del pedale.
- Serrare il dado di bloccaggio

Per il corretto funzionamento dell'impianto dei freni posteriori verificare che il pedale abbia sempre un leggero gioco sulla pompa freno. Assicurarsi che con il pedale in posizione di riposo le ruote girino liberamente.

Per recuperare il gioco procedere come segue:

- Allentare il dado di bloccaggio "1".
- Avvitare la vite di regolazione "2" per accorciare la corsa del pedale.
- Serrare il dado di bloccaggio "1".

Per il corretto funzionamento dell'impianto dei freni posteriori verificare che il pedale abbia sempre un leggero gioco sulla pompa freno. Assicurarsi che con il pedale in posizione di riposo le ruote girino liberamente.



FRENO A MANO


Durante l'utilizzo del veicolo è possibile notare un leggero allungamento della corsa del freno a mano dovuto alla normale usura.

La corsa normale dovrebbe essere 3÷4 scatti.

FRENO A MANO

Durante l'utilizzo del veicolo è possibile notare un leggero allungamento della corsa del freno a mano dovuto alla normale usura.

La corsa normale dovrebbe essere 3:4 scatti.

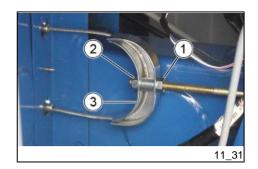

Per recuperare il gioco procedere come segue:

- Tirare la leva del freno a mano per quattro scatti.
- Allentare il dado di fissaggio "1".
- Avvitare il registro del freno a mano "2" fino a quando si avverte la giusta tensione della staffa "3".
- Serrare il dado di fissaggio "1".

Assicurarsi che, con la leva del freno a mano in posizione di riposo, le ruote posteriori girino liberamente. Per recuperare il gioco procedere come segue:

- Tirare la leva del freno a mano per quattro scatti.
- Allentare il dado di fissaggio "1".
- Avvitare il registro del freno a mano "2" fino a quando si avverte la giusta tensione della staffa "3".
- Serrare il dado di fissaggio "1".

Assicurarsi che, con la leva del freno a mano in posizione di riposo, le ruote posteriori girino liberamente.

MANCATO AVVIAMENTO

MANCATO AVVIAMENTO

| Connettore al comando riserva olio | Ripristinare il collegamento |
|------------------------------------|------------------------------|
| miscelatore scollegato. | |

Connettore al comando riserva olio Ripristinare il collegamento miscelatore scollegato.

DIFFICOLTÀ DI AVVIAMENTO

DIFFICOLTÀ DI AVVIAMENTO

| Mancanza carburante nel serbatoio. | Rifornire |
|---|--|
| Filtri, getti, corpo carburatore ostruiti o sporchi | Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO |

| Fuel tank empty | Refuel |
|---|--|
| Clogged or dirty filters, jets or carburettor | Contact an Authorised PIAGGIO Service Centre |

IRREGOLARITÀ DI ACCENSIONE

IRREGOLARITÀ DI ACCENSIONE

| Mancanza di scintilla alla candela | Verificare che gli elettrodi siano regolati correttamente (0,5 mm) | Mancanza di scintilla alla candela | Verificare che gli elettrodi siano regolati correttamente (0,5 mm) |
|---|---|--|---|
| | Controllare lo stato di pulizia degli elettrodi (pulire con benzina pura e spazzolino metallico o tela smerigliata). | | Controllare lo stato di pulizia degli elettrodi (pulire con benzina pura e spazzolino metallico o tela smerigliata). |
| | Controllare l'isolante della candela, se si notano crepe o rotture sostituire la candela. Se la candela è in buone condizioni, rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO. | | Controllare l'isolante della candela, se si notano crepe o rotture sostituire la candela. Se la candela è in buone condizioni, rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO. |
| CAUSA LA PRESENZA DI ALTA I ESSERE FATTA DA PERSONE ES | | CAUSA LA PRESENZA DI ALTA ESSERE FATTA DA PERSONE E | |

SCARSA COMPRESSIONE

SCARSA COMPRESSIONE

| rovinata; serraggio testa lento; As | ivolgersi ad un Punto di ssistenza Autorizzato IAGGIO | Spark plug seat threading damaged; head bolts insufficiently torqued, piston seals worn | Contact an Authorised PIAGGIO Service Centre |
|-------------------------------------|--|---|---|
|-------------------------------------|--|---|---|

CONSUMO ELEVATO E SCARSO RENDIMENTO

CONSUMO ELEVATO E SCARSO RENDIMENTO

| Filtro aria otturato o sporco Lavare con acqua e shampoo. | Filtro aria otturato o sporco | Lavare con acqua e shampoo. |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
|---|-------------------------------|-----------------------------|

FRENATURA INSUFFICIENTE

FRENATURA INSUFFICIENTE

| Tamburi unti, ganasce usurate. | i unti, ganasce usurate. Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO . | | Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO . | |
|--|--|--|---|--|
| Errata registrazione freno anteriore o freno posteriore. | Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO. | Errata registrazione freno anteriore o freno posteriore. | Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO. | |

INEFFICIENZA SOSPENSIONI

INEFFICIENZA SOSPENSIONI

| Perdite olio; o perdite di carico molla; usura tamponi fine corsa. | Rivolgersi ad un Punto di Assistenza Autorizzato | Oil leaks or inadequate spring loading; stroke end bumpers worn. | Contact an Authorised PIAGGIO Service Centre |
|--|---|--|---|
| | PIAGGIO | | |

IRREGOLARITÀ TRASMISSIONE

IRREGOLARITÀ TRASMISSIONE

| Malfunzionamento scatola cambio | Rivolgersi ad un Punto di | Malfunzionamento scatola cambio | Rivolgersi ad un Punto di |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| o differenziale. | Assistenza Autorizzato | o differenziale. | Assistenza Autorizzato |
| | PIAGGIO. | | PIAGGIO. |

ECCESSIVA RUMOROSITÀ DELLA MARMITTA

ECCESSIVA RUMOROSITÀ DELLA MARMITTA

Malfunzionamento valvola SAS Rivolgersi ad un **Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO.**

Malfunzionamento valvola SAS


Rivolgersi ad un **Punto di Assistenza Autorizzato PIAGGIO**.

APE 50





Cap. 09
Dati Tecnici
Chap. 09
Technical data

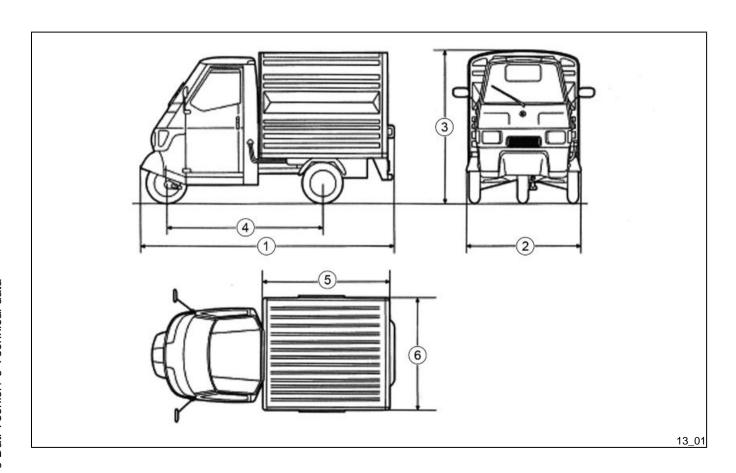

DIMENSIONI

| N. | millimetri (mm) | ТОР | CROSS | Pianale LUNGO | Pianale CORTO | FURGONE |
|----|-------------------|------|-------|------------------|------------------|---------|
| 1 | Lunghezza | 2660 | 2700 | 2660 | 2490 | 2500 |
| 2 | Larghezza | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 3 | Altezza | 1550 | 1610 | 1550 | 1550 | 1590 |
| 4 | Passo | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 5 | Lunghezza Pianale | 1422 | 1427 | 1427 | 1257 | 1257 |
| 6 | Larghezza Pianale | 1262 | | 1211 | 1211 | 1211 |

DIMENSIONI

| N. | millimetri (mm) | ТОР | CROSS | Pianale LUNGO | Pianale CORTO | FURGONE |
|----|-------------------|------|-------|------------------|------------------|---------|
| 1 | Lunghezza | 2660 | 2700 | 2660 | 2490 | 2500 |
| 2 | Larghezza | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| 3 | Altezza | 1550 | 1610 | 1550 | 1550 | 1590 |
| 4 | Passo | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 5 | Lunghezza Pianale | 1422 | 1427 | 1427 | 1257 | 1257 |
| 6 | Larghezza Pianale | 1262 | | 1211 | 1211 | 1211 |

PESI

| chilogrammi (Kg) | ТОР | CROSS | Pianale LUNGO | Pianale CORTO | FURGONE | |
|-----------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|---------|--|
| Peso veicolo in ordine di marcia | 230 | 245 | 230 | 230 | 260 | |
| Portata utile oltre il conducente | 205 | 190 | 205 | 205 | 175 | |

PESI

| chilogrammi (Kg) | ТОР | CROSS | Pianale LUNGO | Pianale CORTO | FURGONE |
|-----------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|---------|
| Peso veicolo in ordine di marcia | 230 | 245 | 230 | 230 | 260 |
| Portata utile oltre il conducente | 205 | 190 | 205 | 205 | 175 |

RIFORNIMENTI

RIFORNIMENTI

| Serbatoio carburante (riserva) | 10 litri (2 litri) | Serbatoio carburante (riserva) | 10 litri (2 litri) |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Serbatoio olio miscelatore (riserva) 2,0 litri (0,6 litri) | | Serbatoio olio miscelatore (riserva) | 2,0 litri (0,6 litri) |
| Olio cambio | (750 cm³) | Olio cambio | CAPACITÀ (con riserva): 750 cc |
| Olio differenziale | (420 cm³) | Olio differenziale | CAPACITÀ (con riserva): 420 cc |

DATI TECNICI

DATI TECNICI

| Alimentazione | A miscela benzina - olio mediante | Alimentazione | A miscela benzina - olio mediante |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | carburatore/miscelatore | | carburatore/miscelatore |
| | automatico (con portata asservita | | automatico (con portata asservita |

| | al regime motore e all'apertura della valvola gas) e sistema a gravità. | | al regime motore e all'apertura della valvola gas) e sistema a gravità. |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Lubrificazione | Eseguita dall'olio della miscela per: pistone, cilindro, albero motore, cuscinetto di banco lato volano. | Lubrificazione | Eseguita dall'olio della miscela per: pistone, cilindro, albero motore, cuscinetto di banco lato volano. |
| Raffreddamento | Predisposizione per impianto di riscaldamento in cabina. | Raffreddamento | Predisposizione per impianto di riscaldamento in cabina. |
| Riscaldamento | Predisposizione per impianto di riscaldamento in cabina. | Riscaldamento | Predisposizione per impianto di riscaldamento in cabina. |
| Accensione elettronica | Costituita da un dispositivo del tipo a scarica capacitiva con bobina A.T. incorporata. Il sistema permette di ottenere una scintilla con elevato valore di tensione, raggiunto in tempo brevissimo, e con durata della scarica assai ridotta, per cui ne deriva un funzionamento regolare anche con candela sporca, facile avviamento a freddo, ottima combustione, limitata usura degli elettrodi ed inalterabilità della fasatura data la mancanza di organi sottoposti ad usura. | Accensione elettronica | Costituita da un dispositivo del tipo a scarica capacitiva con bobina A.T. incorporata. Il sistema permette di ottenere una scintilla con elevato valore di tensione, raggiunto in tempo brevissimo, e con durata della scarica assai ridotta, per cui ne deriva un funzionamento regolare anche con candela sporca, facile avviamento a freddo, ottima combustione, limitata usura degli elettrodi ed inalterabilità della fasatura data la mancanza di organi sottoposti ad usura. |
| Trasmissione | Dall'albero motore alle ruote posteriori attraverso frizione, gruppo cambio - differenziale - semiasse. | Trasmissione | Dall'albero motore alle ruote posteriori attraverso frizione, gruppo cambio - differenziale - semiasse. |
| Frizione | A dischi multipli in bagno d'olio. | Frizione | A dischi multipli in bagno d'olio. |
| Cambio | A 4 velocità, con ingranaggi sempre in presa. | Cambio | A 4 velocità, con ingranaggi sempre in presa. |

| Differenziale | Collegato all'albero ingranaggi del cambio tramite ingranaggi cilindrici, planetari e satelliti sono conici. Alla scatola del differenziale fanno capo i due semiassi che trasmettono il movimento alle ruote. Il differenziale è corredato di dispositivo per la retromarcia. | Differenziale | Collegato all'albero ingranaggi del cambio tramite ingranaggi cilindrici, planetari e satelliti sono conici. Alla scatola del differenziale fanno capo i due semiassi che trasmettono il movimento alle ruote. Il differenziale è corredato di dispositivo per la retromarcia. |
|----------------------|--|----------------------|--|
| Marmitta di scarico | Di tipo combinato ad espansione ed assorbimento con doppio catalizzatore e sistema di aria secondaria (scatola SAS). | Marmitta di scarico | Di tipo combinato ad espansione ed assorbimento con doppio catalizzatore e sistema di aria secondaria (scatola SAS). |
| Sterzo e sospensioni | Tubo sterzo fulcrato su braccio oscillante con molla elicoidale ed ammortizzatore idraulico coassiale; sospensioni posteriore realizzate con due bracci oscillanti indipendenti, ammortizzatori idraulici e molle elicoidali. | Sterzo e sospensioni | Tubo sterzo fulcrato su braccio oscillante con molla elicoidale ed ammortizzatore idraulico coassiale; sospensioni posteriore realizzate con due bracci oscillanti indipendenti, ammortizzatori idraulici e molle elicoidali. |
| Freni | Ad espansione sulle tre ruote: Anteriore: meccanico con comando a leva sul manubrio lato destro. Posteriori: idraulici comandati a mezzo pedale con pompa freno a comando diretto. Di sicurezza: meccanico agente sulle ruote posteriori con comando a leva posta sul longherone centrale pedana, lato destro interno cabina. | Freni | Ad espansione sulle tre ruote: Anteriore: meccanico con comando a leva sul manubrio lato destro. Posteriori: idraulici comandati a mezzo pedale con pompa freno a comando diretto. Di sicurezza: meccanico agente sulle ruote posteriori con comando a leva posta sul longherone centrale pedana, lato destro interno cabina. |
| Ruote | Intercambiabili, aventi cerchi stampati in lamiera d'acciaio. | Ruote | Intercambiabili, aventi cerchi stampati in lamiera d'acciaio. |

| | Ruote: cerchi da 10 - 2,50"; pneumatici 100/90 x 10" Michelin S83. | | Ruote: cerchi da 10 - 2,50"; pneumatici 100/90 x 10" Michelin S83. |
|---------------------|---|---------------------|---|
| Attrezzi di corredo | Chiavi: una chiave a tubo (13/21 mm), una leva per chiave a tubo, un cacciavite, un cric, un'asta azionamento cric. | Attrezzi di corredo | Chiavi: una chiave a tubo (13/21 mm), una leva per chiave a tubo, un cacciavite, un cric, un'asta azionamento cric. |

Dati Motore

Engine

MOTORE

DATI TECNICI - PRESTAZIONI

| Motore | Monocilindrico a due tempi con distribuzione rotante | Motore | Monocilindrico a due tempi con distribuzione rotante |
|---|--|---|--|
| Alesaggio | 38,4 mm | Alesaggio | 38,4 mm |
| Corsa | 43 mm | Corsa | 43 mm |
| Cilindrata | 49,8 cm3 | Cilindrata | 49,8 cm3 |
| Rapporto di compressione | 10÷10,5:1 | Rapporto di compressione | 10÷10,5:1 |
| Anticipo di accensione (prima del P.M.S.) | 15°± 2° | Anticipo di accensione (prima del P.M.S.) | 15°± 2° |
| Carburatore | Dell'Orto SHBC 18/16P | Carburatore | Dell'Orto SHBC 18/16P |
| Rapporto di trasmissione motore - ruote | 1a vel. 1/54,17 2a vel. 1/29,75 | Rapporto di trasmissione motore - ruote | 1a vel. 1/54,17 2a vel. 1/29,75 |
| | 3a vel. 1/19,28 | | 3a vel. 1/19,28 |

| Ġ |
|-------------------------|
| dat |
| ö |
| _ |
| g |
| Sa |
| $\overline{}$ |
| 츳 |
| ech |
| ĕ |
| $\overline{}$ |
| 6 |
| O) |
| _ |
| .22 |
| ∺ |
| $\stackrel{\sim}{\sim}$ |
| ecnici |
| ╨ |
| $\overline{}$ |
| Ξ |
| Dati |
| Δ |
| _ |
| Ų, |

| Velocità massima Secondo le prescrizioni vigenti | Velocità massima | Secondo le prescrizioni vigenti |
|--|------------------|---------------------------------|
|--|------------------|---------------------------------|

APE 50





Cap. 10
Manutenzione
programmata e
controlli
Chap. 10
Scheduled
maintenance Checks



Controlli periodici (14_01)

Una adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo PIAGGIO ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nella tabella di Manutenzione Programmata.

È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate ad un Concessionario o un Punto di Assistenza Autorizzato PIAG-GIO senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del prossimo tagliando.

Ogni operazione di sostituzione o riparazione che si rendesse necessaria durante l'effettuazione di ciascun Tagliando di Manutenzione Programmata, sarà esequita previo benestare dell'utente.

E' indispensabile effettuare i Tagliandi agli intervalli prescritti, intensificando le periodicità in caso di Condizioni di Guida Severe.

La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

Checks (14_01)

Adequate maintenance is fundamental to ensure long-lasting, optimal operation conditions and performance.

To this purpose, PIAGGIO offers a series of checks and maintenance operations to be performed at the owner's expense, which are summarised in the Scheduled Maintenance table.

It is a good rule to point out any small function anomalies to an **Authorised PIAGGIO Dealer or Service Centre** at once, without waiting until the next time your vehicle is serviced, in order to remedy them as soon as possible.

Any replacement or repair operation which may have to be carried out during each Scheduled Maintenance Service, will only be performed if previously approved by the customer.

Service the vehicle at the prescribed mileage, increasing the frequency in case of Severe Driving Conditions.

Carrying out scheduled services on time is necessary to ensure your warranty remains valid. For all other information concerning Warranty procedures and "Scheduled Maintenance", please refer to the "Warranty Booklet".



bili gli

Tabella di manutenzione programmata (14_02)

Il proprietario del veicolo ha la responsabilità di verificare che vengano effettuati gli interventi di manutenzione. La sezione «Manutenzione Progarammata» fornisce i dettagli relativi ad operazioni ed interventi di manutenzione previsti dal costruttore.

Scheduled maintenance service (14_02)

The vehicle owner must ensure that all maintenance operations are fulfilled. The «Scheduled Maintenance» section provides details relating to operations and maintenance provided by the manufacturer.

TABELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

| km x 1.000 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Livelli olio freni * | ı | I | I | ı | R | ı | I | I | R | I | ı |
| Candela | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Filtro aria | | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Olio cambio | | I | R | ı | R | ı | R | I | R | I | R |
| Olio differenziale | | I | R | ı | R | ı | R | I | R | I | R |
| Carburatore | I | | С | | С | | С | | С | | С |
| Scatola SAS | | | С | | С | | С | | С | | С |
| Leve freno e frizione | | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Tubazioni freno flessibili | | | ı | | I | | ı | | ı | | ı |
| Tubazione freno posteriore | | | | | | | R | | | | |
| Trasmissioni flessibili | | | L | | L | | L | | L | | L |
| Comando accelerazione/ miscelatore | А | Α | А | А | А | А | А | Α | А | А | А |

| km x 1.000 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| Gioco sterzo | | | С | | С | | С | | С | | С |
| Sospensioni | | | I | | ı | | I | | 1 | | I |
| Impianto elettrico e batteria | ı | 1 | I | 1 | ı | ı | 1 | ı | - 1 | ı | I |
| Cerniere - Chiusure porte - Trasmissioni | | | L | | L | | L | | L | | L |
| Pressione e usura pneumatici | ı | ı | I | I | I | ı | I | ı | ı | I | ı |
| Proiettori | I | | А | | А | | А | | Α | | А |
| Serraggi di sicurezza | I | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | I | ı | I |
| Prova su strada | I | ı | I | I | ı | I | ı | I | I | ı | I |

 $m{l}$: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO $m{c}$: PULIRE, $m{R}$: SOSTITUIRE, $m{A}$: REGOLARE, $m{L}$: LUBRIFICARE

TABELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

| km x 1.000 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|-----------------------|---|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| Livelli olio freni * | 1 | I | ı | ı | R | I | I | I | R | I | I |
| Candela | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Filtro aria | | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Olio cambio | | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Olio differenziale | | I | R | - 1 | R | I | R | I | R | I | R |
| Carburatore | 1 | | С | | С | | С | | С | | С |
| Scatola SAS | | | С | | С | | С | | С | | С |
| Leve freno e frizione | | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |

^{*} Sostituire ogni 2 anni

| km x 1.000 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|--|---|---|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Brake flexible hoses | | | 1 | | I | | I | | ı | | I |
| Tubazione freno posteriore | | | | | | | R | | | | |
| Trasmissioni flessibili | | | L | | L | | L | | L | | L |
| Comando accelerazione/ miscelatore | Α | А | А | А | А | А | А | А | А | А | A |
| Gioco sterzo | | | С | | С | | С | | С | | С |
| Sospensioni | | | I | | I | | I | | I | | I |
| Electrical system and battery | I | ı | I | I | ı | I | I | I | I | I | I |
| Hinges - Door locking - Transmissions | | | L | | L | | L | | L | | L |
| Tyre pressure and wear | ı | ı | I | I | - 1 | ı | I | I | I | I | I |
| Proiettori | I | | Α | | Α | | А | | А | | Α |
| Safety clamps | ı | Ī | ı | Ī | ı | Ī | Ī | I | Ī | I | I |
| Test drive | I | I | I | ı | ı | I | I | I | I | I | I |

 $m{l}$: CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO $m{c}$: PULIRE, $m{R}$: SOSTITUIRE, $m{A}$: REGOLARE, $m{L}$: LUBRIFICARE

TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI

| Prodotto | Descrizione | Caratteristiche | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| AGIP CITY TEC 2T | Olio miscelatore per motori a 2 tempi | Specifiche JASO FC, ISO-L-EGD | | | |

^{*} Sostituire ogni 2 anni

| Prodotto | Descrizione | Caratteristiche | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| AGIP CITY HI TEC 4T | Olio per lubrificazione trasmissione flessibili (freni, comando acceleratore, contachilometri, ecc). | Specifiche: SAE 5W-40, API SL, ACEA A3, JASO MA | | | |
| AGIP GEAR | Olio differenziale | Specifiche: SAE 80W-90; API GL-4 | | | |
| AGIP GEAR | Olio cambio | SAE 80W-90; API GL-4 | | | |
| AGIP GREASE PV 2 | Grasso per leve comando freni | Specifiche: NLGI 2 ; ISO-LXBIB2 | | | |
| AGIP GREASE MU3 | Grasso per camera di rinvio contachilometri | Specifiche: NLGI 3; ISO-L-XBCHA3, DIN K3K-20 | | | |
| AGIP BRAKE 4 | Fluido freni | FMVSS DOT 4 | | | |

RECOMMENDED PRODUCTS TABLE

| Product | Description | Specifications | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| AGIP CITY TEC 2T | Oil mixer for 2-stroke engines | JASO FC, ISO-L-EGD Specifications | | |
| AGIP CITY HI TEC 4T | Oil for lubricating the flexible transmission lines (brakes, throttle grip, odometer, etc.). | Specifications: SAE 5W-40, API SL, ACEA A3 JASO MA | | |
| AGIP GEAR | Differential Oil | Specifications: SAE 80W-90; API GL-4 | | |
| AGIP GEAR | Gearbox oil | SAE 80W-90; API GL-4 | | |
| AGIP GREASE PV 2 | Grease for brake control levers | Specifications: NLGI 2 ; ISO-LXBIB2 | | |
| AGIP GREASE MU3 | Grease for odometer transmission gear case | Specifications: NLGI 3; ISO-L-XBCHA3, DIN K3K-20 | | |
| AGIP BRAKE 4 | Brake fluid | FMVSS DOT 4 | | |

INDICE ANALITICO

Α

В

Batteria: 76

Cambio: 68

Candele: 74
Carrozzeria: 72

Cinture: 37, 38

Commutatore: 48

Controlli: 22, 103, 104

Avviamento: 27, 31, 48

G

Guida sicura: 16

Freni: 66, 88

ı

Identificazione: 7, 9, 10 Impianto: 51, 52

L

Lampade: 78 Liquido: 66, 72 Livello: 66, 68, 70, 72

Luci: 80

D

Differenziale: 70

F

Filtro: 74

M

Manutenzione: 18, 65, 72,

103, 105

Motore: 10, 17, 27, 30, 101

0

Olio: 68, 70

P

Plancia: 43, 44 Pneumatici: 85 Pulizia: 72

R

Rodaggio: 20 Ruota: 56, 57

S

Sicurezza: 37, 38 Strumenti: 44

V

Veicolo: 9, 21, 31, 88, 96

Ventilazione: 20

TABLE OF CONTENTS

В

Battery: 76 Belt: 40–42 Bulbs: 78

C

Checks: 22, 103, 104 Cleaning: 72

Ε

Engine: 10, 17, 27, 30, 101

F

Fluid: *66*, *72* Fuses: *81*

Ī

Identification: 7, 9
Instrument panel: 43

L

Level: 66, 68, 70, 72 Lights: 78, 80

M

Maintenance: 18, 65, 72, 103, 105

0

Oil: 68, 70

R

Refuelling: 23

S

Safe riding: *15*Safety: *37*, *38*, *40–42*Safety belts: *37*, *38*

Seats: 37

Speed: 87 Start-up: 31

Switch: 48

System: 20, 51, 52

T

Tyres: 85

V

Vehicle: 9, 21, 31, 96

Ventilation: 20

W

Wheel: 56, 57



© Copyright 2010 - PIAGGIO & C. S.p.A. Pontedera.

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale.

La redazione della presente pubblicazione è stata curata da:

Post Vendita - PIAGGIO & C. S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23 - 56025 PONTEDERA (PI)

ITALY

www.piaggio.com

© Copyright 2010 - PIAGGIO & C. S.p.A. Pontedera.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced.

This publication has been edited by:

After sales - PIAGGIO & C. S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23 - 56025 PONTEDERA (Pi)

ITALY

www.piaggio.com